

かんたん マニュアル



A5511T

by TOSHIBA

au by KDDI

目次／準備

通話

文字入力

アドレス帳

ペア機能

メール

カメラ

EZweb

EZナビウォーク

EZテレビ

スマートモード

English

その他／索引

ごあいさつ

このたびは、「A5511T」をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
ご使用の前に、「A5511T」「かんたんマニュアル」および「取扱説明書」をお読みいただき、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。

「A5511T」「かんたんマニュアル」および「取扱説明書」を紛失されたときは、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

「A5511T」のマニュアル

「A5511T」には、この『かんたんマニュアル』と『取扱説明書』が付属しています。

基本的な使いかたを知りたい場合



この「A5511T」『かんたんマニュアル』をお読みください。

各機能の詳しい使いかたを知りたい場合






付属の「A5511T」『取扱説明書』をお読みください。

なお、auホームページでは以下のマニュアルがご利用いただけます。

- ・『かんたんマニュアル』『取扱説明書』のダウンロード
(<http://au-pro.kddi.com/phone/torisetu/index.html>)
- ・キーワード検索ができるauオンラインマニュアル
(<http://www.au.kddi.com/manual/index.html>)

auオンラインマニュアルはEZwebからもご利用いただけます。

＜アクセス方法＞⇒「トップメニュー」⇒「料金・申込・インフォ」⇒「auオンラインマニュアル」

バーコード（QRコード）を読み取って
auオンラインマニュアルにアクセス ▶



英語版の取扱説明書が必要な方へ

かんたんマニュアルの英語版をauホームページからダウンロードすることができます（発売後約1ヶ月後から）。

簡易英語版は本書の104～107ページでご覧いただけます。

For Those Requiring an English Instruction Manual

You can download the English version of the Basic Manual from the au website (from approximately one month after the product is released).

(<http://au-pro.kddi.com/phone/torisetu/index.html>)

English Simple Manual can be read on page 104 to 107 in this manual.

安全上のご注意

「A5511T」をご利用になる前に、付属の「A5511T」『取扱説明書』に書かれた「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください。

お知らせ

- ・本書の説明用画面では、実際の画面とは字体や形状が異なっていたり、一部を省略している場合があります。あらかじめご了承ください。


マナーについて

マナーもいっしょに携帯しましょう

- 電源を入れておくだけで、携帯電話からは常に弱い電波が出ています。
- 周囲への心配りを忘れずに楽しく安全に使いましょう。

●使用禁止の場所があります。

- ・自動車運転中の使用は危険なため法律で禁止されています。
- ・航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています。電源をお切りください。

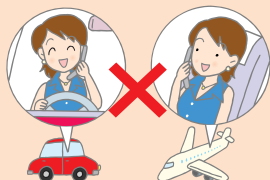

●携帯電話の電波が、医用電気機器などに影響を与えるおそれがあります。

- ・満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性があります。携帯電話の電源を切っておきましょう。
- ・病院などの医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止と定めている場所では、その指示に従いましょう。



●使用する場所や、声の大きさに気をつけましょう。

- ・映画館や劇場、美術館、図書館などでは、発信を抑えるのはもちろん、着信音で周囲の迷惑にならないように電源を切るか、マナーモードを利用しましょう。



- ・街中では、通行の邪魔にならない場所で使いましょう。
- ・新幹線の車内やホテルのロビーなどでは、迷惑のかからない場所へ移動しましょう。
- ・通話中の声は大きすぎないようにしましょう。



- ・携帯電話のカメラを使って撮影などをする際は、相手の許可を得てからにしましょう。



- ・携帯電話のカメラを使って、撮影が許可されていない場所や書店などで、情報の記録を行うことはやめましょう。

携帯電話の基本

この携帯電話でできること

メール

ほかの携帯電話やパソコンにメールが送れます。



54ページ
から

スマートモード

簡単な操作でお使いいただくモードに切り替えられます。

94ページ
から

カメラ

フォトやムービーを撮ってEメールで簡単に送れます。



67ページ
から

EZテレビ

テレビを見たり、テレビ番組を録画したりすることができます。



86ページ
から

EZナビウォーク

現在地の確認や目的地までの道順を地図や音声でご案内します。


82ページ
から

EZweb

着うた®などをダウンロードしたり、情報サイトにアクセスできます。



75ページ
から

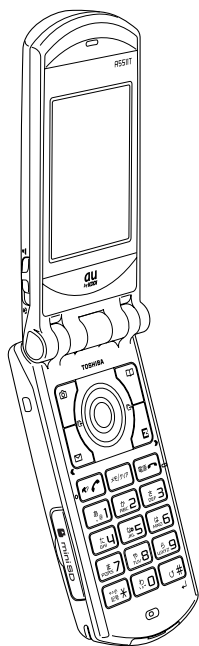

マナーモード&簡易留守メモ

マナーモード

マナーモードを使うと、周りの迷惑にならないように着信音などを鳴らさなくできます。



待受画面で (サイドキー2) を1秒以上長く押します。

31 ページ
参照

簡易留守メモ

電話に出られないときに応答メッセージを流して、相手の伝言を録音できます。



待受画面で を1秒以上長く押してください。

32 ページ
参照

電源・電波・電池の確認を！

通常は「電源」を入れたまま使いましょう



電話をかけたり受けたりするには、電源を入れておきます。

を1秒以上長く押してください。

14 ページ
参照

「電波」が届いていないと話せません




サービスエリア内でも電波が届きにくい場所があります。

が電波の状態を表示します。

14 ページ
参照

「電池」残量に注意しましょう



電池の残量が少ないと、正しくお使いになれないことがあります。

が電池の残量を表示します。

14 ページ
参照

運転中の携帯電話の使用はやめましょう

運転中に携帯電話を手に持って、通話のために使用したり、メールなどを見るために画面を注視することは罰則の対象となります。

(2004年11月1日改正道路交通法施行)



×メールを見たり画面
を注視する



×手に持って
通話をする

運転中は電源を切るか

ドライブモードを利用しましょう

ドライブモード

「ドライブモード」に設定すると、「ただいま移動中ですので電話に出ることができません。…」と応答メッセージを流して相手の伝言を簡易留守メモに録音できます。

待受画面で☎️(サイドキー2)を
押し、🔄で「🚗ドライブモード」
を選び、👉(選択)を押します。



迷惑メールとワン切りに注意！

迷惑メールが届いたら…

メールフィルター機能を使うと、特定のメールだけを受信しない設定にしたり、多くの迷惑メールに含まれる「未承諾広告※」と表示されたメールを拒否できます。

迷惑メールを防止するメールフィルターには次の機能があります。

- ・ 未承諾広告フィルター
- ・ アドレスフィルター
 - 特定のメールを受信しない
「指定拒否設定」
 - 特定のメールだけ受信する
「指定受信設定」



61 ページ
参照

知らない電話番号から電話がかかってきたら…

お客様に折り返し電話をさせ、悪質な有料番組につなげる行為（ワン切り）の可能性があります。



着信履歴			
01	☎	7/1 16:00	030002XXXX
02	☎	6/30 15:35	030001XXXX
03	☎	6/29 14:48	東芝三郎
04	☎	6/28 13:30	0900003XXXX

3秒以内の着信の場合は、着信履歴に☎が表示されます。

30 ページ
参照

災害用伝言板とは

大規模災害が発生した時にEZwebを利用して、ご自分の安否情報の登録ができます。登録した安否情報はEZwebやインターネットを通じて、全国から確認することができます。



安否情報の 登録

- 大規模災害発生時にau電話からEZweb上に開設された「災害用伝言板」より被災状況やコメント等の安否登録ができます。
- 安否情報登録後、あらかじめ指定したご家族や知人に対して、災害用伝言板に登録されたことをメールでお知らせすることができます。

安否情報の 確認

- EZwebやインターネット*から確認したい相手の電話番号を入力し安否情報を確認することができます。
※他社携帯（ツーカー除く）・PHSおよびパソコンなどから安否情報を確認するには、
<http://dengon.ezweb.ne.jp/>より確認できます。

アクセス方法

 →  「トップメニュー」 → 「災害用伝言板」

<http://dengon.ezweb.ne.jp/>

<災害用伝言板トップ画面>

登録

<安否情報登録画面>

<安否情報確認画面>

確認

※登録内容の保存期間は最大72時間です。

※登録可能件数は1番号につき最大10件までです。10件を超えると古いものから順に上書きされます。

※ → 1 「トップメニュー」 → B 「料金・申込・インフォ」 → 「災害用伝言板（デモ版）」にて常時デモを行っております。



目次

目次

●ごあいさつ

●マナーについて

マナーもいっしょに携帯しましょう 1

●携帯電話の基本

この携帯電話でできること 2
 マナーモード&簡易留守メモ 3
 電源・電波・電池の確認を！ 3
 運転中の携帯電話の使用はやめましょう 4
 迷惑メールとワン切りに注意！ 5
 災害用伝言板サービス 6

●目次

●準備

箱の中身を確認する 10
 各部の名称 11
 ノイズフィルタを取り付ける 12
 充電のしかた 13
 内蔵アンテナについて 14
 電源を入れる 14
 基本的な使いかたを覚える 15
 ご利用いただく各種暗証番号について 17
 初期設定をする 18
 メニューの見かた 19
 アイコンの表示 21
 Eメール・EZwebの初期設定をする 22
 自分の電話番号/Eメールアドレスを見る 23
 Eメールアドレスを変更する 24
 でか文字を利用する 26

●通話

電話をかける 27
 電話を受ける 28
 電話をかけ直す（発信履歴/着信履歴） 29
 ワン切り対策 30
 マナーモードにする 31
 簡易留守メモを設定する 32
 録音された伝言を再生する 33
 着信音の種類を変える 34
 着信音の大きさを変える 36
 相手の声の大きさを変える 37

●文字入力

文字入力モードについて 38
 かなを入力する 38
 漢字を入力する 40
 Eメールアドレスを入力する 42
 絵文字を入力する 45

●アドレス帳

アドレス帳に登録する 46
 アドレス帳から電話をかける 48
 アドレス帳を編集する 49
 着信履歴や発信履歴から登録する 50

●ペア機能

ペア相手に登録する 51
 ペア相手に電話をかける 52
 ペア相手にメールを送る 53

●メール	54
Eメールを使う	54
Eメールを作成し送信する	55
受信したEメールを読む	58
フォトやムービーが添付されたEメールを読む	60
迷惑メールが来ないようにする	61
受信したEメールに返信する	62
Cメールを使う	64
Cメールを作成し送信する	65
受信したCメールを読む	66
●カメラ	67
カメラでできること	67
上手な撮影のしかた	68
データサイズについて	69
フォトを撮影する	70
ムービーを録画する	71
フォトやムービーを見る	73
フォトやムービーをEメールに添付する	74
フォトメール便	74
●EZweb	75
EZweb について	75
サイトにアクセスする	76
EZトップメニューを表示する	77
着うた®をダウンロードする	78
よく見るサイトを登録する	80
お気に入りに登録したサイトを見る	81
利用料金を確認する	81
●EZナビウォーク	82
EZナビウォークでできること	82
EZナビウォークを使う	84
自宅を登録する	84
自宅までの帰りかたを調べる	85
●EZテレビ	86
EZテレビでできること	86
アンテナについて	88
東芝平型ステレオイヤホン02を接続してテレビを見るには	88
クリップ付TV専用外付けアンテナを接続してテレビを見るには	89
テレビを見る	90
テレビ番組を録画する	92
●スマートモード	94
スマートモードに切り替える	94
スマートモードを解除する	95
スマートメニューの見かた	96
スマートモードでアドレス帳に登録する	98
スマートモードでEメール/Cメールを作成し送信する	100
スマートモードでのカメラの使いかた	102
●English Simple Manual (簡易英語版)	104
●その他機能	108
●困ったときは?	109
アフターサービスについて	109
●索引	112


準備

箱の中身を確認する




箱には本体と付属品が同梱されています。


・ 本体

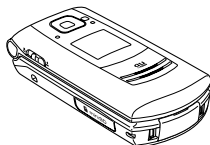


・ 電池パック（本体に取り付け済み）




・ 卓上ホルダ

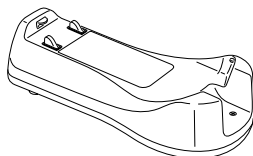

・ 東芝平型ステレオイヤホン02

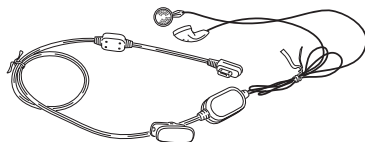


・ クリップ付TV専用外付けアンテナ
〔試供品〕



・ miniSD™メモ리카ード／
miniSD™アダプタ〔試供品〕



・ TVスタンド〔試供品〕



・ ノイズフィルタ〔試供品〕



・ CD-ROM



・ かんたんマニュアル ・ 取扱説明書





・ 保証書
・ ご使用上の注意

お知らせ


・ ACアダプタは同梱されていません。別売の共通ACアダプタ01をお買い求めください。

各部の名称

準備

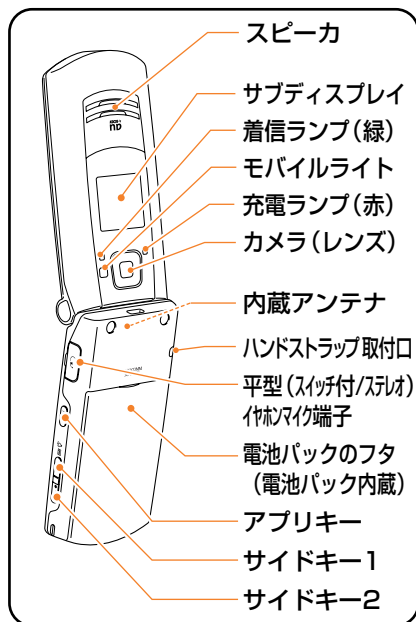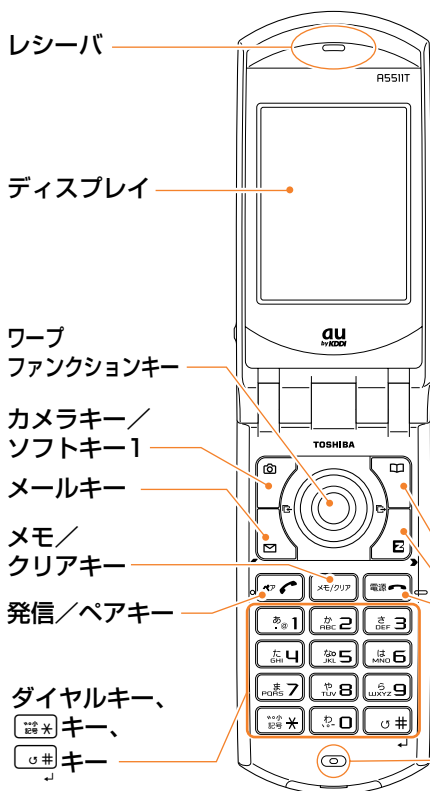

マクロ撮影切替スイッチ

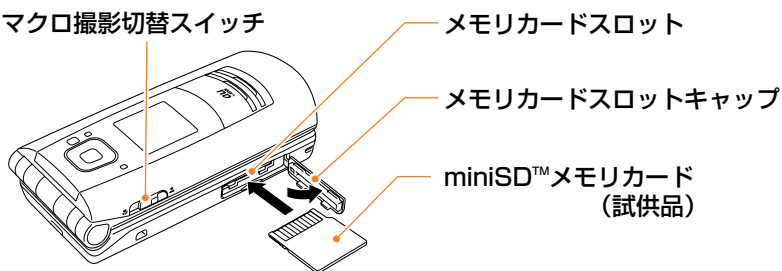


お知らせ

・ miniSD™メモ리카ード(試供品)の取扱いについては、付属の取扱説明書「miniSD™カードについて」をご参照ください。

ノイズフィルタを取り付ける

充電しながらEZテレビを見る場合は、共通ACアダプタ01（別売）の電源コードにノイズフィルタを取り付けてください。

1 両端のストッパーを外して開く。

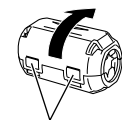


ストッパー

2 ノイズフィルタにコードを1回巻く。

- ・共通ACアダプタ01（別売）のアダプタから、約3cmの位置にノイズフィルタを取り付けます。



3 カチッと音がするまで閉じる。

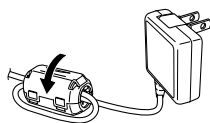

お知らせ

- ・ノイズフィルタを閉じるときは、コードを挟まないようにしてください。コードを挟んだまま無理に閉じると、破損の原因となります。

充電のしかた


お買い上げ時には、電池パックは十分に充電されていません。

初めてお使いになるときは充電をしましょう。

- ・ ACアダプタは同梱されていません。別売の共通ACアダプタ01をお買い求めください。



準備

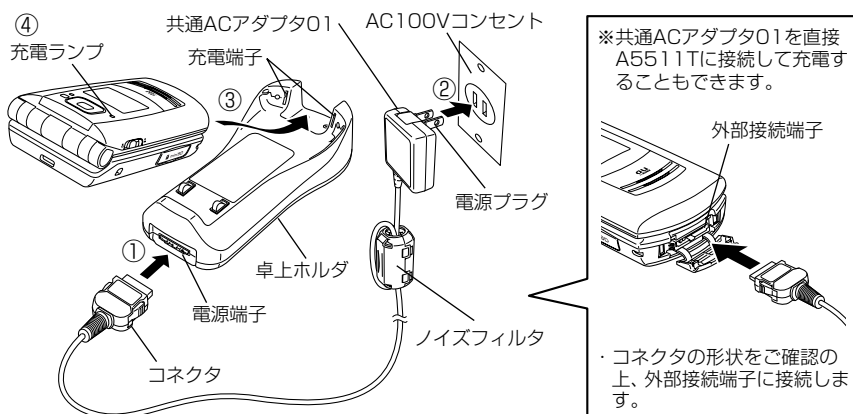

1 卓上ホルダに共通ACアダプタ01を接続する。

- ・ 共通ACアダプタ01のコネクタの形状をご確認の上、卓上ホルダの電源端子に接続します。

2 共通ACアダプタ01の電源プラグを引き出し、AC100Vコンセントに差し込む。

3 電池パックを取り付けたA5511Tを折りたたんだ状態で、図のように卓上ホルダに取り付ける。

4 充電ランプが赤く点灯することを確認する。

- ・ 充電中 : 充電ランプが赤く点灯
- ・ 充電が完了 : 充電ランプが消灯

電源を入れて充電する場合は、充電開始・完了時に確認音が鳴ります。

お知らせ

- ・ 卓上ホルダからA5511Tを取り外すときは、卓上ホルダを押さえながら外してください。
- ・ 共通ACアダプタ01のコネクタを卓上ホルダまたはA5511Tから取り外すときは、コネクタの両側にあるボタンを押しながら引き抜いてください。

内蔵アンテナについて


準備

A5511Tのアンテナは、本体に内蔵されています。

お知らせ

- ・内蔵アンテナ付近を指などで触れたり覆ったりすると電波感度が弱まる場合があります。特に、内蔵アンテナ付近にはシールなどを貼らないようにしてください。

内蔵アンテナ

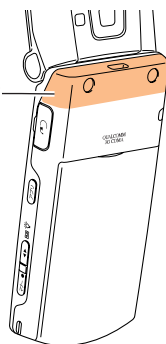

電源を入れる

1

電源 を1秒以上長押しする。



電波状態を確認します。

強	中	弱	微弱	圏外

- ・「圏外」が表示されているときは、通話できません。

電池残量を確認します。

十分	少ない	充電が必要	残量なし	充電中

待受画面



電源を切るには









電源が入っている状態で を1秒以上長く押します。







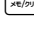



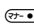
基本的な使いかたを覚える

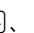
キーの役割

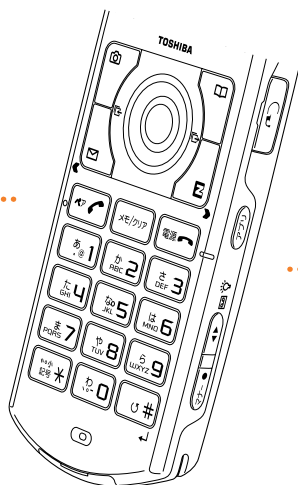
準備

-  : 着信履歴
-  : カメラを使う
-  : Eメールの送受信など
-  : 電話をかける／受ける
ペア機能を使う
-  ~ 、、 : 電話番号や文字の入力



-  : 発信履歴
-  : アドレス帳を使う
-  : EZwebへの接続
-  : 簡易留守メモの設定／解除、文字の消去、操作の取消
-  : 電源の入／切、通話の終了
-  : EZアプリの起動※
-  : モバイルライトのON/OFF※
-  : マナーモードの設定

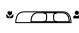-  : マクロ撮影切替スイッチ※

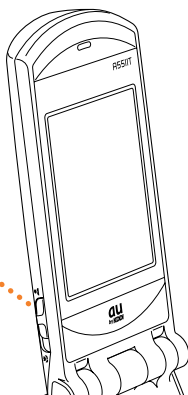




※ 詳しくは、付属の取扱説明書をご参照ください。



ワープファンクションキーの使いかた

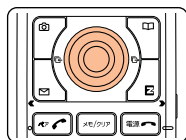
上下や左右に押して項目を選んだり、カーソルを移動します。
また、中央を押して選んだ内容を確定します。






	項目を選択、カーソルを上下や左右に移動
	選んでいる項目を確定、実行

ソフトキーの使いかた

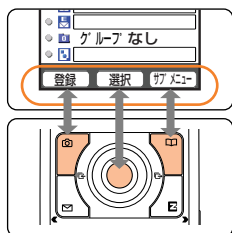
ディスプレイの最下段に以下のような表示がある場合、対応するソフトキーを押すことで、その機能を使用できます。ソフトキー表示は画面によって変わります。





ソフトキー1 	画面左下に表示されている機能を実行
センターキー 	画面中央下に表示されている機能を実行
ソフトキー2 	画面右下に表示されている機能を実行

操作がわからなくなったときや間違えたとき

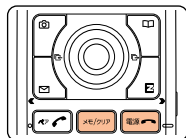操作の途中でわからなくなった場合や操作を間違えた場合は、以下の操作を行ってください。



	前の画面に戻る
	待受画面に戻る

ご利用いただく各種暗証番号について

A5511Tをご使用する場合に、各種の暗証番号をご利用いただきます。ご利用いただく暗証番号は以下の通りとなります。

設定された各種の暗証番号は各種操作・ご契約に必要となりますので、お忘れにならないようにご注意ください。

暗証番号

使用例	①お留守番サービス、着信転送サービスを一般電話から遠隔操作する場合 ②auお客様センター音声応答、auホームページ、EZwebでの各種照会・申込・変更をする場合 ③Eメール設定の「その他の設定」から各種設定変更をする場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

ロックNo.

使用例	電話機本体の各種設定などを変更する場合
初期値	1234（4桁）

EZパスワード

使用例	EZwebの有料コンテンツ契約・解除する場合
初期値	初回有料コンテンツをご契約時に設定（4桁）

プレミアムEZパスワード

使用例	①「まとめてau支払い」を利用したEZweb有料コンテンツの契約・解除する場合 ②「まとめてau支払い」を利用したEZwebサイトで商品を購入する場合
初期値	初回「まとめてau支払い」をご利用時に設定（4～8桁）


初期設定をする

準備


1 待受画面で●を押す。



初期設定画面

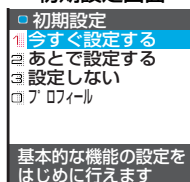

2 画面3 「設定しない」を押す。

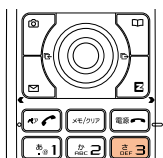

ランチャーメニュー



お知らせ

- ・初期設定を行わなくても、電話をかけたり受けたりすることはできます。
- ・初期設定ではロックNo.の変更、文字サイズの設定、発信者番号通知の設定、着信音の設定が行えます。
- ・初期設定は、初めてお使いになるときのみに行えます。また、初期設定を行った後も各項目を変更することができます。
詳しくは、付属の取扱説明書「初期設定をする」をご参照ください。
- ・「設定しない」を選んだ場合、初期設定の内容は以下のようになります。

ロックNo.	1234	EZweb文字	小
通常文字	中	文字入力	中
Eメール文字	中	発信者番号通知	ON
Cメール文字	中	通常着信音	パターン1

メニューの見かた

ランチャーメニューの使いかた

ランチャーメニューから、A5511Tの各機能呼び出すことができます。
ランチャーメニューには以下の機能があります。

準備




1 待受画面で○を押す。



ランチャーメニュー



2 機能を押して項目を選ぶ。

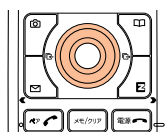

3 (選択) を押す。


→選んだランチャーメニューの項目が表示されます。




お知らせ


- ・待受画面にお知らせ表示が表示されているときは、「ランチャーメニュー表示」を選び、○を押してランチャーメニューを表示します。

お知らせ表示

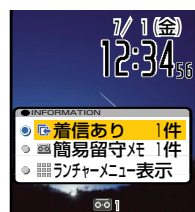


サブメニューの使いかた


各種機能の設定画面や文字入力画面などで画面右下に「サブメニュー」と表示されたときに  を押すと、その機能に応じたさまざまな操作を行うことができます。

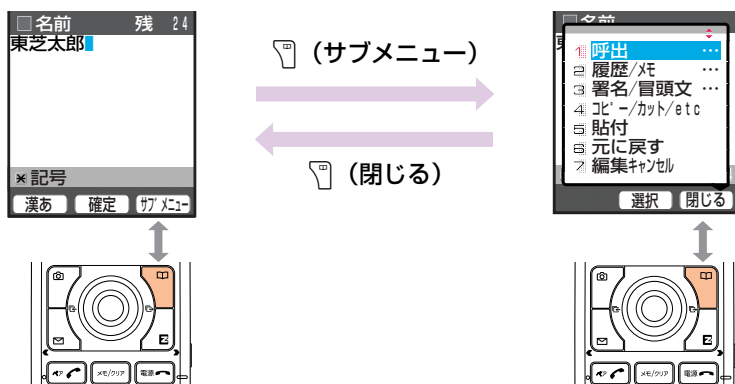

ガイド行の見かた

機能メニューやメールメニュー、メモメニューで機能を選ぶと、画面下に機能の説明（ガイド）が表示されます。（●ガイド）を押すと、機能ガイドの「オン／オフ」を切り替えることができます。

画面下の機能の説明内で「:」（コロン）より左側の部分は、現在の設定状態を表します。

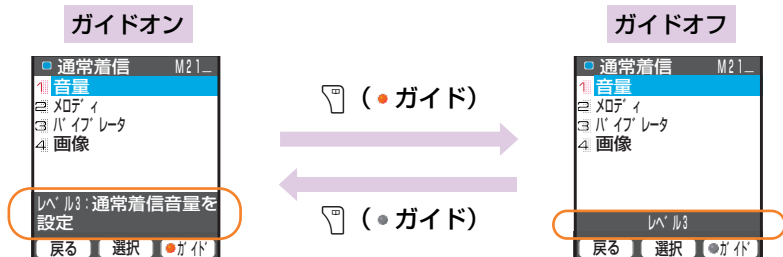


アイコンの表示

新着メールや機能の設定状況などをアイコンで確認できます。



アイコン	表示内容
①	電波状態
②	電池残量
③	EZweb利用中
④	通話中
⑤	EZアプリ起動中
⑥	EZテレビ起動中
⑦	出られなかった電話があるとき
⑧	EメールやCメールを受信したときや、読んでいないメールがあるとき
⑨	現在の日付・時刻
⑩	マナーモード設定中
⑪	簡易留守メモやマナーモード設定中
⑫	miniSD™メモ리카ードを挿入しているとき

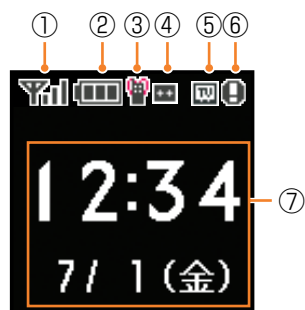

アイコン	表示内容
①	電波状態
②	電池残量
③	マナーモード設定中
④	簡易留守メモやマナーモード設定中
⑤	EZテレビ表示中
⑥	新着メール、不在着信あり
⑦	現在の日付・時刻

お知らせ

- ・日付・時刻は、自動的に設定されます。
- ・画面レイアウトや表示内容は1つの例を示しており、同時に表示できないアイコンがあります。


Eメール・EZwebの初期設定をする

準備

Eメール・EZwebのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

また、ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください。初期設定を行うと、自動的にEメールアドレスが決まります。

1 待受画面で を押す。

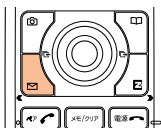

EZwebを利用するための初期設定を行います
[OK]を押してしばらくお待ちください

OK

2 ● (OK) を押す。

→しばらくそのままお待ちいただいたあと、右の画面が表示されます。右の画面が表示されると、設定は完了です。



ようこそEZwebへ
お客様のEメールアドレスは、
XXXXXXXXXXXX@ezweb.ne.jp
です。

～ヒント～
Eメールアドレスの変更は「OK」押下後にEメールメニュー→Eメール設定→その他の設定にて行ってください。

auがお届けするメルカ サービス
(情報料無料)

3 ● (OK) を押す。

→Eメールメニューが表示されます。




お知らせ

- ・  または  を押しても初期設定を行うことができます。

自分の電話番号／Eメールアドレスを見る

1 待受画面で **●** を押し、 **☎** を押す。

→自分の電話番号とEメールアドレスが表示されます。

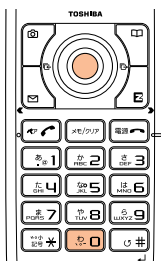


準備





Eメールアドレスを変更する

準備



右記の「変更可能」の部分を変更することができます。

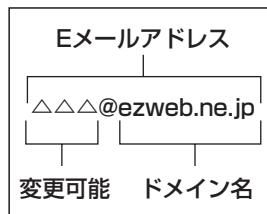



- 1 待受画面で を押し、
 「Eメール設定」を押す。
 →Eメール設定画面が表示されます。

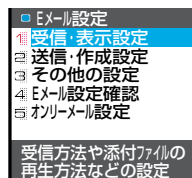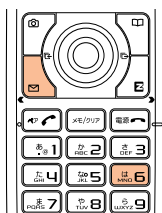



- 2 「その他の設定」を押し、
 で「はい」を選び、
 (決定) を押す。
 →サーバに接続します。

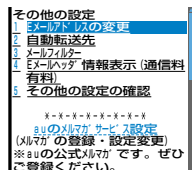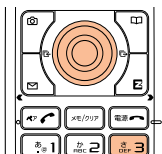

- 3 で「Eメールアドレスの変更」を選び、 (OK) を押し、
 で入力ボックスを選び、
 (入力) を押す。

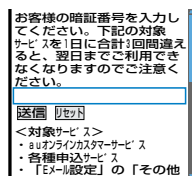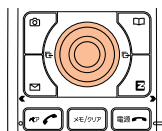


- 4 暗証番号を入力し、 (確定) を押し、 で「送信」を選び、
 (OK) を押し、 で「承諾する」を選び、 (OK) を押す。

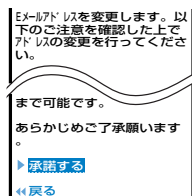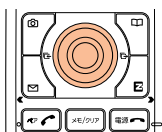

- ・暗証番号は、申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号です。
- ・暗証番号を1日に3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。


- 5 ①で入力ボックスを選び、
②（入力）を押し、Eメールアドレスを半角英数字で入力する。

・Eメールアドレスの入力のしかたは、42ページをご参照ください。

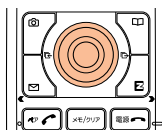

みご入力ください。
Eメールアドレスは半角英数字20文字まで入力可能です。
記号は「[]」のみ使用可能です。「[]」は連続して利用したり、最初と最後には利用できません。最初に数字の「0」を使用することはできません。

- 6 ③（確定）を押し、④で「送信」を選び、⑤（OK）を押し。

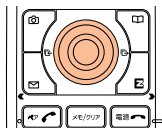

文字まで入力可能です。
記号は「[]」のみ使用可能です。「[]」は連続して利用したり、最初と最後には利用できません。最初に数字の「0」を使用することはできません。


@@@
@ezweb.ne.jp
送信 リセット

新しいEメールアドレスは
@@@@ezweb.ne.jp
です。
よろしいですか？

アドレスを変更した場合は変更前のアドレスを再度利用することはできません。

OK キャンセル

- 7 ①で「OK」を選び、
②（OK）を押し。
・変更されたことを確認して③（OK）を押ししてください。

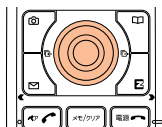

正常に変更されました。

auがお届けする「i!7」がサービス（情報料無料）ぜひご登録ください。

[お申し込みへ](#)

お申し込みされない場合はそのまま終了を押してください。

お知らせ

- ・入力したEメールアドレスがすでに使用されている場合は変更できません。別のEメールアドレスを入力してください。

でか文字を利用する


準備

発着信画面やアドレス帳一覧画面などで、相手の名前を特に大きな文字（でか文字）で表示することができます。



1



待受画面で  を押す。

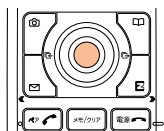→ランチャーメニューが表示されます。



2



 で「機能」を選び、
 （選択）を押す。

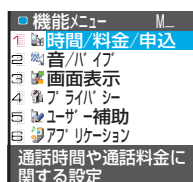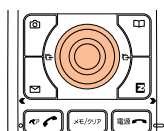

3

 「画面表示」を押す。



→画面表示設定画面が表示されます。

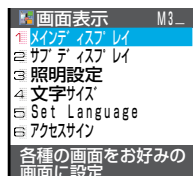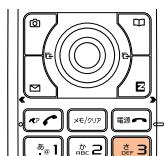

4



 「文字サイズ」を押す。

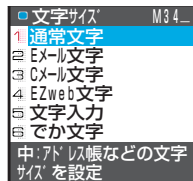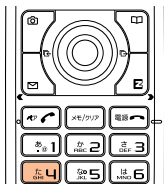→文字サイズ設定画面が表示されます。




5

 「でか文字」を押し、

 で「ON」を選び  （決定）を押す。


→でか文字設定画面が表示されます。

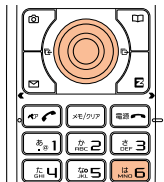

電話をかける


1 待受画面で ~ を押して相手の電話番号を入力する。

- ・一般電話にかけるときは、同一市内でも市外局番から入力してください。

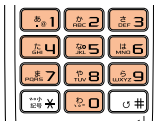







030001XXXX

2 を押す。

- ・アドレス帳に相手の電話番号と名前が登録されているときは、相手の名前も表示されます。
- ・通話が終わったら  を押します。

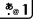


お知らせ

- ・入力した電話番号に「184」や「186」を付加するには、電話番号を入力したあとに、 (サブメニュー) を押し、 「特番付加／解除…」を押して  「184 特番」 /  「186 特番」を押してください。
- ー相手に電話番号を知らせないときは  「184 特番」を押す。
- ー相手に電話番号を知らせるときは  「186 特番」を押す。

電話を受ける

1

を押して電話に出る。

・通話が終わったら を押します。



電話がかかってきたときの画面表示

電話がかかってくると電話番号が表示されます。
アドレス帳に相手の電話番号と名前が登録されているときは、相手の名前も表示されます。
電話番号が表示されずに、以下のように表示される場合もあります。


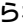
表示	意味
非通知設定	相手が電話番号を非通知にしています。
公衆電話	相手が公衆電話からかけています。
通知不可能	相手が電話番号を通知できない電話からかけています。




着信



030001XXXX

電話に出られなかったときの画面表示

電話に出られなかったときは、「」と「着信あり」を表示して電話がかかってきたことをお知らせします（不在着信）。

で「着信あり」を選び、を押すと、電話をかけてきた相手の電話番号を確認してかけ直すことができます（29ページをご参照ください）。




電話をかけ直す（発信履歴／着信履歴）

例：着信履歴を呼び出して電話をかける場合

1 待受画面で○を押す。



- ・待受画面で○を押すと、発信履歴の一覧画面を表示します。
- ・最後にかかってきた（かけた）電話番号から順に表示されます。

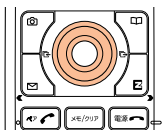

2 ○でかけたい電話番号を選び、

●（詳細）を押す。

- ・☞（→発信）を押すと発信履歴を表示します。

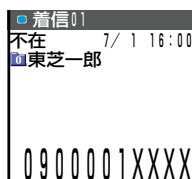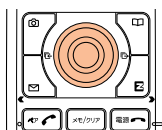

3 ●（発信）または☞を押す。



お知らせ

- ・発信履歴、着信履歴には、新しい順にそれぞれ20件まで電話番号が記憶されます。

ワン切り対策


ワン切り（ワンギリ）とは

1コールだけ鳴らして切断することで着信履歴を残し、お客様に折り返し電話をさせ、出会い系などの有料番組につなげる悪質な行為のことをワン切りといいます。

通話

ワン切り対策アイコン

ワン切りによる電話を着信した場合は、着信履歴に📞（着信時間3秒以内）が表示され、詳細画面に「不在」と表示されます。
心当たりのない電話番号へおかけになる際はご注意ください。

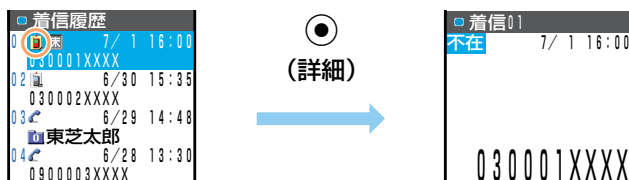




マナーモードにする

電話がかかってきたときは、バイブレータでお知らせします。


通話

1 待受画面で (サイドキー2) を1秒以上長押しする。


→マナーモードが設定され、待受画面に「、」が表示されます。同時に簡易留守メモも設定され、待受画面に「」が表示されます。



解除するには

待受画面で  (サイドキー2) を1秒以上長く押します。

→マナーモードを解除すると、「、」は消えます。同時に簡易留守メモも解除され「」は消えます。

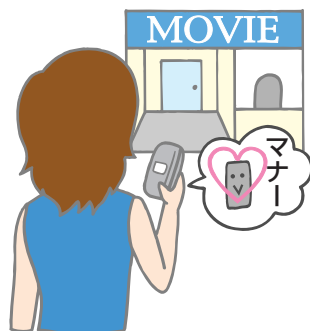


お知らせ

- ・マナーモード設定中でも、カメラ撮影時のシャッター音および録画開始／終了音は鳴ります。
- ・マナーモードについて詳しくは、付属の取扱説明書「マナーモードを設定する」をご参照ください。

簡易留守メモを設定する


1 待受画面で「メモ/リッ」を1秒以上長押しする。

→ 応答メッセージが再生されたあと簡易留守メモが設定され、待受画面に「」が表示されます。



解除するには

待受画面で「メモ/リッ」を1秒以上長く押します。

→ 簡易留守メモを解除すると、「」は消えます。




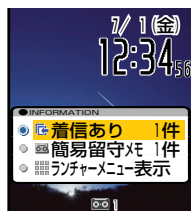
お知らせ

- ・最大30秒のメッセージが3件まで録音できます。
- ・録音できる件数は「通話音声メモ」と合わせて3件までです。通話音声メモは、通話中に相手の声を録音する機能です。
- ・簡易留守メモは、電話がかかってくるとA5511Tが自動的に応答して相手の声を録音する機能です。電源を切っているときや、電波の届きにくい場所にいるときは「お留守番サービス」をご利用ください。
- ・詳しくは、付属の取扱説明書「通話中に相手の声を録音する」「お留守番サービス」をご参照ください。




録音された伝言を再生する

簡易留守メモに用件が録音されると



→待受画面に「 簡易留守メモ」と録音件数が表示されます。






通話


1  で「 簡易留守メモ」を選び、 を押す。

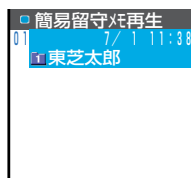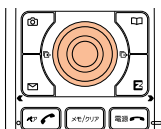→簡易留守メモの一覧画面が表示されます。




2  で再生する簡易留守メモを選び、 (再生) を押す。


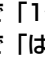
・ (停止) を押すと、再生中の簡易留守メモを停止することができます。

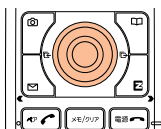
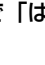


簡易留守メモを削除するには

簡易留守メモの一覧画面で、 で削除する簡易留守メモを選ぶ

→ (サブメニュー) を押して、 「削除」を押す

→ で「1件削除」を選び、 (選択) を押す

→ で「はい」を選び、 (決定) を押す

着信音の種類を変える

1

待受画面で●を押す。



→ランチャーメニューが表示されます。



2

⦿で「機能」を選び、



●（選択）を押す。

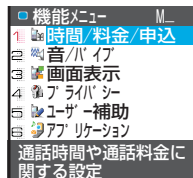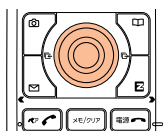

3

「音／バイブ」を押す。



→音／バイブ設定画面が表示されます。

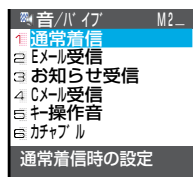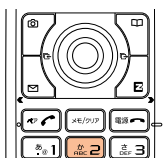

4

「通常着信」を押す。



→通常着信設定画面が表示されます。

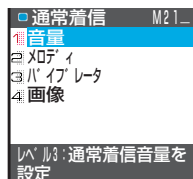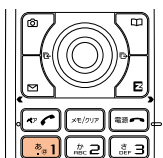

5



「メロディ」を押す。

→メロディ選択画面が表示されます。

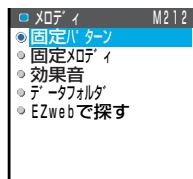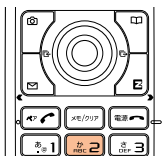



6 ●で「固定パターン」を選び、 ●（選択）を押す。

→固定パターン選択画面が表示されます。

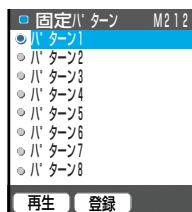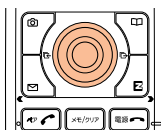


7 ●で「パターン3」を選び、 再生（再生）を押す。

- ・再生（戻る）または再生/終了を押して再生を終了させ、ほかの着信音を選ぶこともできます。

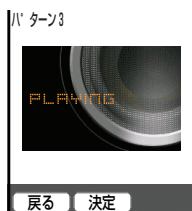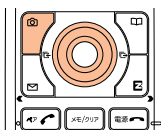

8 ●（決定）を押す。

→着信音が設定されます。

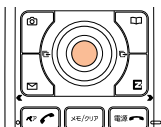


お知らせ

- ・着信音は固定パターン、固定メロディ、効果音、データフォルダ、EZwebで探すの中から選ぶことができます。
- ・お買い上げ時は、固定パターンの「パターン1」に設定されています。


着信音の大きさを変える



1 待受画面で を押す。

→ランチャーメニューが表示されます。

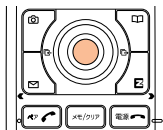



2 で「機能」を選び、

 (選択) を押す。

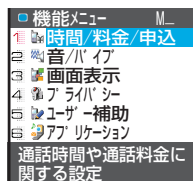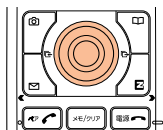



3 「音／バイブ」を押す。

→音／バイブ設定画面が表示されます。

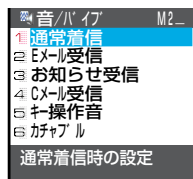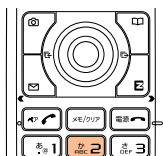



4 「通常着信」を押す。

→通常着信設定画面が表示されます。

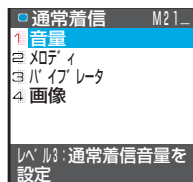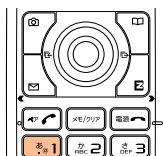


5 「音量」を押す。

→着信音量調節画面が表示されます。

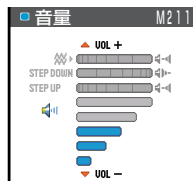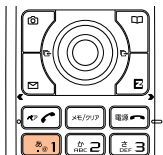

6 ③ で音量を調節し、④ (決定) を押す。

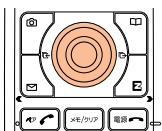

- ・ ③ を押すごとに音量が変わります。

「」	振動でお知らせしてから、着信音がだんだん大きくなります。
「STEP DOWN」	着信音がだんだん小さくなります。
「STEP UP」	着信音がだんだん大きくなります。
 大 ↑ 標準 ↓ 小	設定した音量で着信音が鳴ります。
「」 (サイレント)	着信音は鳴りません。

- ・ ③ を押し続けるとサイレント () になります。



相手の声の大きさを変える

通話中に相手の声の大きさを5段階 (レベル1～5) と、「でか受話音量」で調節します。

1 通話中に ③ を押す。


→ 受話音量調節画面が表示されます。

- ③ : 音が大きくなります。
- ④ : 音が小さくなります。

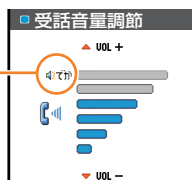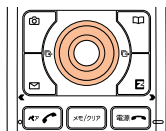

「でか」 (でか受話音量) に設定すると、相手の声が小さく聞きとりにくい時でも通常より大きめの音量になり、聞きとりやすくなります。

2 ④ (OK) を押す。

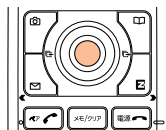

お知らせ

- ・ 「でか受話音量」は、通話中のみお使いいただけます。


文字入力



文字入力モードについて

文字入力画面表示中に  を押すと文字の入力モードを選ぶことができます。

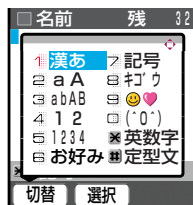



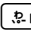
入力モードについて


漢あ：漢字変換モード
a A：全角英数字モード
abAB：半角英数字モード
1 2：全角数字モード
1234：半角数字モード



 で文字の入力モードを選び  (選択) を押します。

かなを入力する

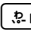 は「あ行」、 は「か行」…、 は「わ行」と、 ~  で文字が入力できます。表のようにキーを押すたびに文字が表示されます。

例： を押すたびに、「か」→「き」→「く」→「け」→「こ」→「か」→「き」…と変わります。



以下のキーを入力したら、目的の文字が表示されます。

	押す回数												
キー	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	あ	い	う	え	お	あ	い	う	え	お			
	か	き	く	け	こ								
	さ	し	す	せ	そ								
	た	ち	つ	て	と	っ							
	な	に	ぬ	ね	の								
	は	ひ	ふ	へ	ほ								
	ま	み	む	め	も								
	や	ゆ	よ	ゃ	ゅ	ょ							
	ら	り	る	れ	ろ								
	わ	を	ん	わ	、	。	(長音)	・	～	!	?	.	スペース
	記号／絵文字 (文字入力中は小文字、濁音、半濁音の切替)												
	改行 (文字入力中は文字表示の逆順表示)												


お知らせ

・漢字変換モード(「漢あ」)に切り替えてから入力してください。

同じキー内の文字を続けて入力するには

最初の文字を入力したあとに、を押すカーソル（）を右へ移動させてから以下の文字を入力します。


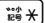
例：「かき」と入力する場合

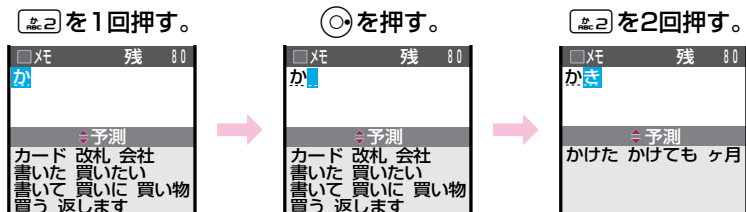


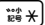
濁音／半濁音を入力するには

濁音／半濁音にしたい文字を入力したあとに  を押します。


例：濁音「ば」を入力する場合

 を1回押して「は」を入力し、 を1回押す。



例：半濁音「ぱ」を入力する場合


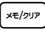
 を1回押して「は」を入力し、 を2回押す。

ひらがなのまま入力するには

文字を入力したあと  を押します。

文字を消去するには

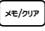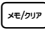カーソルを消去したい文字に移動して  を短く押すと、1文字消去されます。 を1秒以上長く押すと、カーソルの位置からうしろの文字が全て消去されます。ただし、カーソルの位置からうしろに文字がない場合は、全ての文字が消去されます。

文字を入力し、 を押して決定する前の文字は、 を1秒以上長く押すと、カーソルの位置に関係なく全て消去できます。

改行するには

 を押します。

お知らせ

- ・Cメールなど、機能によっては改行できません。

漢字を入力する



ひらがなを入力すると、変換候補が表示されます。

例：「後藤」と入力する場合

1 「ご」を入力する。

ご：[ご]を5回押し、[＊]を1回押し。


→「ご」から予測される語句が表示されます。変換候補の中に入力したい漢字がない場合は、以下のひらがなを入力してください。

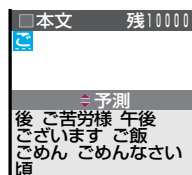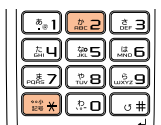

2 「とう」を入力する。

と：[と]を5回押し。


う：[う]を3回押し。

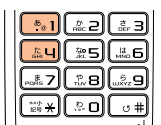

3 (変換) で漢字に変換する。

→入力したひらがなが漢字に変換されます。


- 辞書データが登録されているminiSD™メモリーカード挿入時は、国語辞書で変換候補の意味調べられます。詳しくは、付属の取扱説明書「漢字を入力する」をご参照ください。

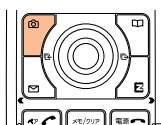

4 ○で「後藤」を選び、

● (選択) を押す。

→「後藤」が入力されます。

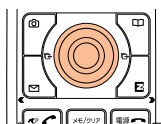


お知らせ

- 漢字変換モード（「漢あ」）に切り替えてから入力してください。


入力予測で変換するには

文字を入力すると、その文字から予測される変換候補が予測表示エリアに表示され、その中から選んで入力することができます。候補は最大10件まで表示され、前回使用した文字は最上段へ表示されます。

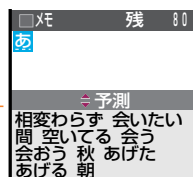

予測表示エリア

例：「来週」と入力する場合

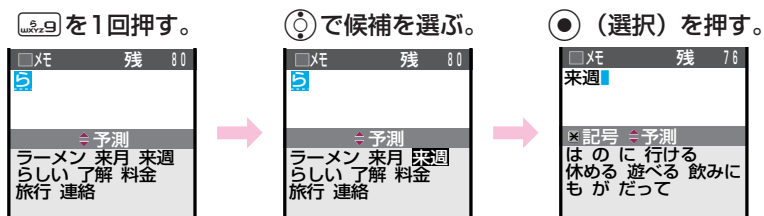

お知らせ

- ・予測変換ができるのは、漢字変換モード（「漢あ」）のときのみです。


Eメールアドレスを入力する

☎1 ～ ☎0 で文字と数字が入力できます。

例：宛先のEメールアドレスに「taro.23@toshiba.co.jp」と入力する場合

1 「taro.23」を入力する。

- t : ☎8 を1回押す。
a : ☎2 を1回押す。
r : ☎7 を3回押す。
o : ☎6 を3回押す。
. : ☎1 を1回押す。
2 : ☎2 と ☎# を1回ずつ押す。
3 : ☎3 と ☎# を1回ずつ押す。

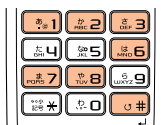


2 「@」を入力する。

- @ : ☎1 を2回押す。



3 「toshiba」を入力して


- (決定) を押す。
t : ☎8 を1回押す。
o : ☎6 を3回押す。
s : ☎7 を4回押す。
h : ☎4 を2回押し ● を押す。
i : ☎4 を3回押す。
b : ☎2 を2回押し ● を押す。
a : ☎2 を1回押す。

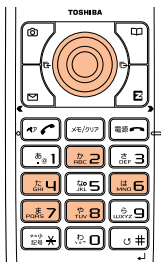

4

7 (abAB) を押し、
「定型文」を押す。


→カテゴリの一覧画面が表示されます。

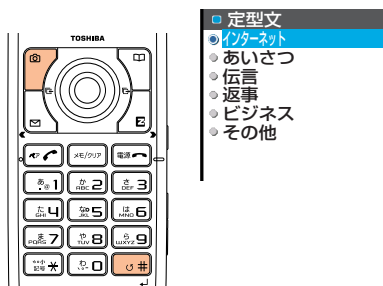

5

で「インターネット」を選び、
● (選択) を押す。


→定型文の一覧画面が表示されます。

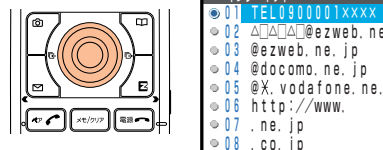

6

で「.co.jp」を選び、
● (選択) を押す。

→「.co.jp」が入力されます。

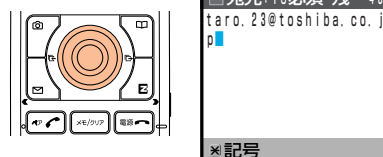

お知らせ

- 「.co.jp」などの入力は定型文を使うと便利です。

Eメールアドレスに入力できる文字

表のようにキーを押すたびに文字が表示されます。

	押す回数											
キー	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
 F1	.	@	-	_	/	:	~	?	,	'	!	1
 F2	a	b	c	A	B	C	2					
 F3	d	e	f	D	E	F	3					
 F4	g	h	i	G	H	I	4					
 F5	j	k	l	J	K	L	5					
 F6	m	n	o	M	N	O	6					
 F7	p	q	r	s	P	Q	R	S	7			
 F8	t	u	v	T	U	V	8					
 F9	w	x	y	z	W	X	Y	Z	9			
 F10	0											
 F11	半角記号（文字入力中は大文字と小文字の切替）											
 F12	文字表示の逆順表示											


お知らせ

- ・半角英数字モードに切り替えてから入力してください。
- ・自分のEメールアドレスを変更するときの「@」以前の文字は、半角英数小文字や一部の記号を使って最大20文字まで入力できます。ただし、以下の点にご注意ください。
 - －上記表の「アミのかかった文字」は使用できません。
 - －「.」は連続して使用できません。
 - －最初に数字の「0」は使用できません。

絵文字を入力する


1 文字入力画面で「漢あ」を押す。

- 文字入力モードが表示されます。
- ・文字入力モードからは、記号や顔文字、便利な定型文などが利用できます。

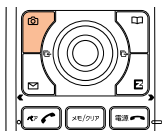

2 「😊❤️」を押す。

- 絵文字選択画面が表示されます。
- ・「😊」「❤️」を押すと、「顔・表情」などのカテゴリごとに絵文字選択画面を切り替えることができます。

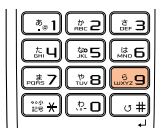

3 ㊟で使いたい絵文字を選び、

㊟（選択）を押す。

- 絵文字が入力されます。



- ・㊟（選択）の代わりに㊟（連続）を押すと、連続して絵文字を入力することができます。
- ・絵文字は、au以外の携帯電話やパソコンなどでは正しく表示されません。

アドレス帳

アドレス帳に登録する




(1秒以上長押し)

新規登録画面

新規登録
名 名前
フリガナ
会社名
フリガナ
グループ
グループ なし
メモ

1. ①で「名（名前）」を選び、
②（選択）を押す。

→名前入力画面が表示されます。

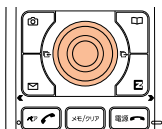

名前	残 32
※記号	

2. 名前を入力して③（確定）を押す。

→「ヨミガナ」が自動的に登録されます。


・文字入力のしかたは、38ページをご参照ください。



新規登録
名 東芝太郎
フリガナ トウシバ タロウ
会社名
フリガナ
グループ
グループ なし
メモ

3. ④で「電話番号1」を選び、⑤（選択）を押す。

→電話番号1入力画面が表示されます。

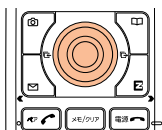

電話番号1	残 36

4. 電話番号を入力して
⑥（確定）を押す。

→電話番号種別画面が表示されます。




電話番号1種別
指定なし
携帯
PHS
自宅
仕事
FAX

・登録先が一般電話の場合は、市外局番から入力してください。

5 ①で電話番号の種別を選び、 ②（選択）を押す。

- 新規登録画面に戻ります。
 ・次にEメールアドレスを登録します。
 Eメールアドレスを入力しない場合は、
 操作8へ進んでください。

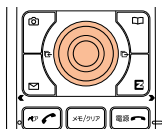


新規登録

東芝太郎
トウシロ タロウ
0900001XXXX

グループ なし

6 ①で「E（Eメールアドレス1）」 を選び、②（選択）を押す。

- Eメールアドレス1入力画面が表示され
 ます。

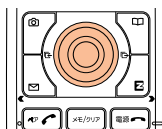

Eメールアドレス1 残 64

※ 記号
abAB 確定 サブメニュー

7 Eメールアドレスを入力して ③（確定）を押し、種別を選 んで④（選択）を押す。

- 新規登録画面に戻ります。
 ・Eメールアドレスの入力のしかたは、
 42ページをご参照ください。



新規登録

東芝太郎
トウシロ タロウ
0900001XXXX

taro@

グループ なし

登録 選択 サブメニュー

8 ⑦（登録）を押して ③（登録）を押す。

- メモリNo.000 に登録されます。





お知らせ


- ・No.000～499で、登録されていない一番小さいメモリNo.に自動的に登録され、500件まで登録できます。
- ・アドレス帳1件につき電話番号は2件、Eメールアドレスは2件まで登録できます。
- ・ほかにもグループや住所、誕生日、URLなどの項目を登録できます。
 詳しくは、付属の取扱説明書「アドレス帳に登録する」をご参照ください。

アドレス帳から電話をかける


- 1 待受画面で📞を押し、アドレス帳の名前検索の一覧画面を表示する。

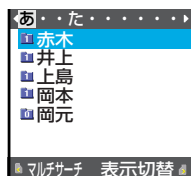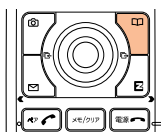

- 2 🔄で電話をかけたい相手を選び、●（選択）を押す。

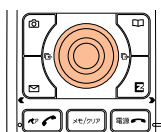

- 3 📞を押す。

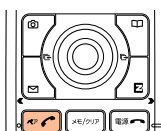

アドレス帳を編集する




編集したい
アドレス帳
を選び、
(選択)



1



(サブメニュー) を押し、
「編集」を押す。

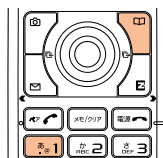

アドレス帳


2

内容を修正して (登録) を
押す。

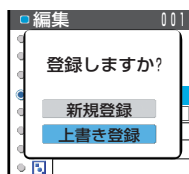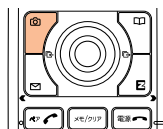

3


で「上書き登録」を選び、
(決定) を押す。

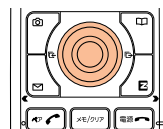


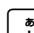
着信履歴や発信履歴から登録する


例：着信履歴から電話番号をアドレス帳に登録する場合

- 1** 待受画面で  を押し、
 で登録したい電話番号を選ぶ。

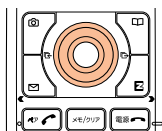




着信履歴			
01	030001XXXX	7/1 16:35	
02		6/30 16:00	
03	東芝一郎	6/29 14:48	
04	東芝三郎	6/28 13:30	
	0900002XXXX		
→ 発歴 詳細 サブメニュー			

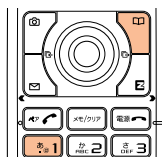
- 2**  (サブメニュー) を押し、
 「アドレス帳へ登録」を押す。



アドレス帳登録	
新規登録	
追加登録	

- 3**  で「新規登録」を選び、
 (選択) を押す。

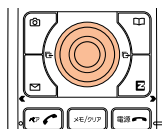

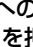- ・アドレス帳への登録方法については、46ページをご参照ください。
- ・操作1で  を押して、発信履歴の一覧画面から登録することもできます。

ペア機能

よく連絡する相手（最大5件）をペア相手に登録しておくと、簡単に呼び出して電話をかけたりメールを送ったりできます。

ペア相手に登録する

1 待受画面で を押す。


→ペア相手選択画面が表示されます。



ペア機能

2 で「登録なし」の画面を選び、（登録）を押す。


→「登録・変更」画面が表示されます。


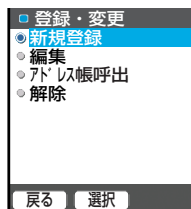


- ・すでに登録されているペア相手を選んだ場合、「編集」を選ぶと登録している相手を変更、「解除」を選ぶと選んだペア相手を解除できます。

3 で「新規登録」を選び、（選択）を押す。

→アドレス帳の新規登録画面が表示されます。

- ・ で「アドレス帳呼出」からペア相手を登録することもできます。

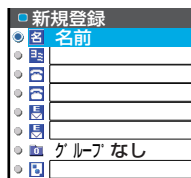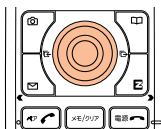

4 「アドレス帳に登録する」(P.46)の操作を行う。


お知らせ

- ・ペア機能に新規登録したメンバーは、アドレス帳にも登録されます。
- ・ペア相手に登録したアドレス帳を削除すると、ペア機能からも削除されます。


ペア相手に電話をかける

1 待受画面で を押す。

→ペア相手選択画面が表示されます。

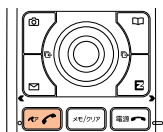


2 で電話をかけたい相手を選ぶ。

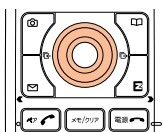

3 で「電話」を選び、 （選択）を押す。

- ・「確認」を選ぶと、電話番号など登録した内容が確認できます。

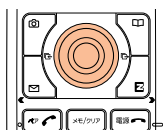

お知らせ

- ・アドレス帳に電話番号・Eメールアドレスが複数登録されていても、ペア機能で利用できるのは電話番号1とEメールアドレス1に設定されている電話番号・Eメールアドレスだけです。詳しくは、付属の取扱説明書「アドレス帳に登録する」をご参照ください。


ペア相手にメールを送る

1 待受画面で を押す。

⇒ペア相手選択画面が表示されます。




2 でメールを送りたい相手を選ぶ。

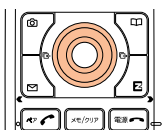


3 で「Eメール」または「Cメール」を選び、（選択）を押す。

- ・Eメールを作成する場合は、「Eメールを作成し送信する」(P.55)を、Cメールを作成する場合は、「Cメールを作成し送信する」(P.65)をご参照ください。
- ・ペア相手の登録内容を確認する場合は、「確認」を選びます。

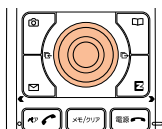

Eメール作成画面

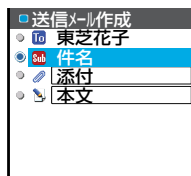

メール

Eメールを使う

Eメールのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。
ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
また、ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください。
Eメールは、Eメール対応の携帯電話やパソコンとメールをやりとりできます。
最大で全角5,000文字まで送受信できるほか、フォトやムービーも送れます。

Eメールアドレスを利用して送れます。
(例) △△△@□□□.ne.jp



auや他社の携帯電話
にも送ることができます。



パソコンに送ることが
できます。

インターネット

- ※一度に送信できるEメールの宛先件数は5件までです。
- ※Eメール送信は、1日最大1,000通（宛先数含む）までです。


Eメールを作成し送信する

1

待受画面で  を押し、

 「新規作成」を押す。

→送信メール作成画面が表示されます。

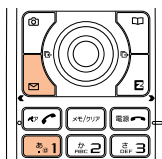


送信メール作成	
To	宛先
件名	
添付	
本文	

2

 で「宛先」を選び、


 (選択) を押す。

→宛先一覧画面が表示されます。

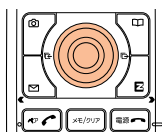

宛先一覧 (残5件)	
To	


3

 (サブメニュー) を押し、

 「アドレス帳呼出」を押す。

→アドレス帳の名前検索一覧画面が表示されます。

・宛先 (To/Cc/Bcc) は、最大5件まで設定することができます。

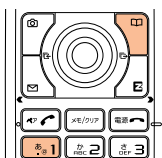

あ・た・た・た・た	
1	赤木
2	井上
3	上島
4	岡本
5	岡元


マルチサーチ

メール

4

 で宛先を選んで  (選択)

を押し、  (確定) を押す。

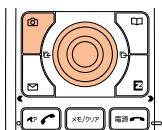

宛先一覧 (残4件)	
To	赤木

確定 選択 サブメニュー

5


 (確定) を押す。



送信メール作成	
To	赤木
件名	
添付	
本文	

Eメールを作成し送信する（つづき）


- 6** ●で「件名」を選び、
●（選択）を押す。
→件名入力画面が表示されます。

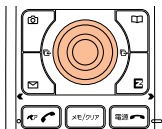


- 7** 件名を入力して●（確定）を押す。
・半角カナ、改行を入力することはできません。



- 8** ●で「本文」を選び、
●（選択）を押す。
→本文入力画面が表示されます。

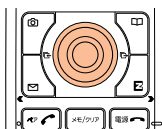


- 9** 本文を入力して●（確定）を押す。
・半角カナを入力することはできません。

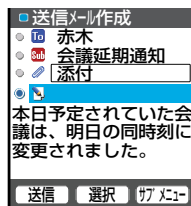


10 (送信) を押す。

→送信方法選択画面が表示されます。

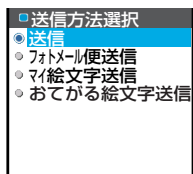

11 (選択) を押す。

→送信アニメーションが表示され、
Eメールが送信されます。

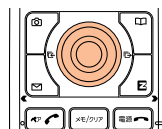


お知らせ




- ・送信履歴を呼び出したり、直接Eメールアドレスを入力して宛先を設定することもできます。詳しくは、付属の取扱説明書「Eメールを作成／送信する」をご参照ください。

受信したEメールを読む


Eメールを受信すると

→待受画面に「 Eメールあり」と受信件数が表示されます。




- 1**  で「 Eメールあり」を選び、 を押す。

→受信ボックス画面が表示されます。

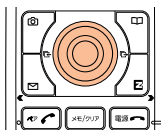




アイコンについて



 : 新着メールがあるフォルダ



- 2**  (選択) を押す。

→メインフォルダ画面が表示されます。



アイコンについて

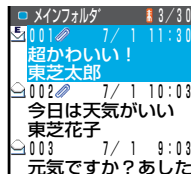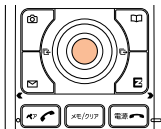-  : すでに読んだ「既読メール」
-  : まだ読んでいない「未読メール」
-  : データが添付されているEメール



- 3**  で新着メールを選び、
 (選択) を押す。


→メールを読むことができます。

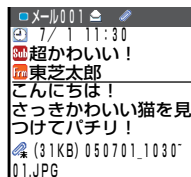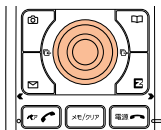

受信メールの見かた

メールの「件名」を表します。

メールの「送信者」を表します。
Eメールアドレスが表示される
場合もあります。

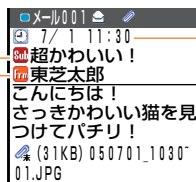

メールを受信した日付と時刻を表します。

メールの「本文」を表します。


添付データがあるときは
ファイル名が表示されます。
60ページをご参照ください。

お知らせ

- ・Eメール設定の設定内容によって、操作が異なることがあります。
詳しくは、付属の取扱説明書「Eメールの設定をする」をご参照ください。


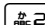
文字サイズを切り替える

送受信メール表示中に、**（アプリ）**を押すと文字サイズを一時的に切り替えることができます（ワンタッチ文字サイズ切替）。

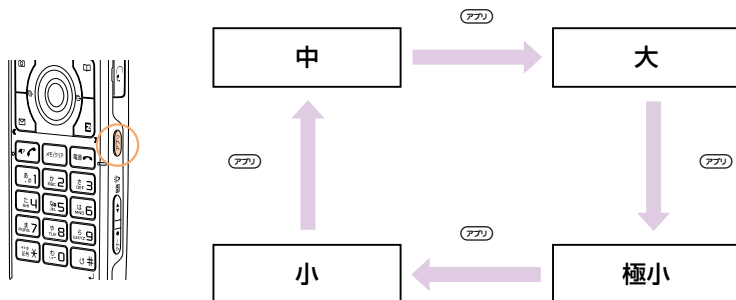


メ
ー
ル

EメールメニューからEメールを読むには

待受画面で  を押して、Eメールメニューを表示し、 「受信ボックス」を押します。

アイコンについて

 X/X：アイコンの右の数字はまだ読んでいない「未読メール」の件数を示します。




以降の操作は、「受信したEメールを読む」(P.58操作2、3)をご参照ください。



フォトやムービーが添付されたEメールを読む

例：添付されたフォトを見る場合

1 受信したEメールを表示する (P.58)。

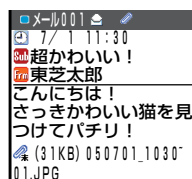

2 ①でファイル名を選び、 ● (受信) を押す。 →フォトが受信されます。

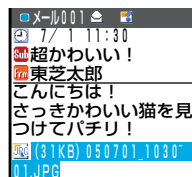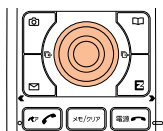

3 ② (再生) を押す。




お知らせ


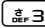





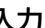



- ・ フォトやムービーのファイルサイズによっては、操作1の画面にファイルが表示されたり、操作2で ① でファイル名を選び、 ② (再生) を押してファイルを表示させることができます。

迷惑メールが来ないようにする


迷惑メールが来ないようにするために、メールフィルターを設定することをおすすめします。

メールフィルターの設定

待受画面で  を押す。

- ➔  「Eメール設定」を押す。
- ➔  「その他の設定」を押す。
- ➔  で「はい」を選び、（決定）を押し、サーバに接続する。
- ➔  で「メールフィルター」を選び、（OK）を押す。
- ➔  で入力ボックスを選び、（入力）を押す。
- ➔ 暗証番号を入力し、（確定）を押す。
 - ・暗証番号は、申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号です。
- ➔  で「送信」を選び、（OK）を押し、メールフィルター設定画面を表示する。

メールフィルター設定画面

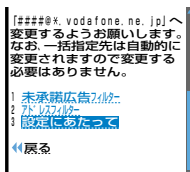

メールフィルターには「未承諾広告フィルター」と「アドレスフィルター」があります。

1. 未承諾広告フィルター
「未承諾広告※」を件名に含むメールを受信拒否します。
2. アドレスフィルター



全受信	全てのメールを受信します。
指定受信設定	インターネット、携帯電話のドメインをまとめて設定する「一括指定」、個別にEメールアドレスやドメイン、@より前の部分を設定する「個別指定」があります。
指定拒否設定	個別に指定したEメールアドレスやドメイン、@より前の部分を含むEメールのみ受信を拒否します。
なりすまし規制	携帯電話・PHSになりすまして送られてくるメールを受信拒否することができ、「全受信」、「指定受信設定」、「指定拒否設定」と同時に「規制する」に設定することができます。 例えば、「全受信」と同時に「規制する」に設定すると携帯電話・PHSになりすまして送られてくるメールだけを受信拒否することができます。


※「指定受信設定」をしたあとも、個別のEメールアドレスを拒否リストに設定できます。


お知らせ


- ・Eメールアドレスを変更すると、迷惑メールの受信を防ぐことができます。Eメールアドレスの変更のしかたは、24ページをご参照ください。
- ・詳しくは、付属の取扱説明書「Eメールの設定をする」の「その他の設定」をご参照ください。



受信したEメールに返信する


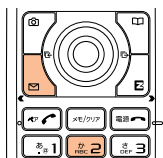
- 1** 待受画面で  を押し、
  「受信ボックス」を押す。
 →受信ボックス画面が表示されます。

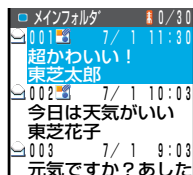


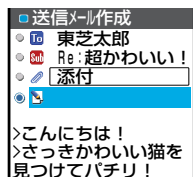
- 2**  (選択) を押す。
 →メインフォルダ画面が表示されます。




- 3**  で返信したいメールを選び、
  (選択) を押す。
 →メールを読むことができます。

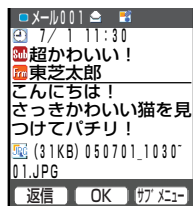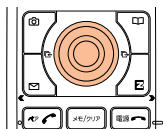


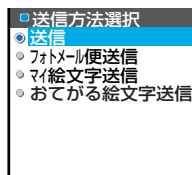
- 4**  (返信) を押す。
 →送信メール作成画面が表示され、件名に「Re:」がついて、Eメールの本文が引用されます。



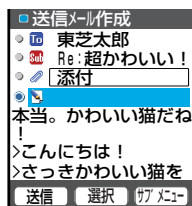


- 5** 「Eメールを作成し送信する」
(P.56操作8、9)を
参照し、本文を入力する。



- 6**  (送信) を押す。
→送信方法選択画面が表示されます。




- 7**  で「送信」を選び、
 (選択) を押す。
→送信アニメーションが表示され、
Eメールが送信されます。

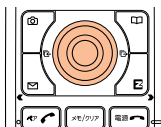

Cメールを使う

Cメールとは、「Cメール」対応のau電話同士でメールのやりとりができるサービスです。全角最大50文字（半角最大100文字）までのメッセージを作成して送信できます。

Cメールのご利用には、首都圏／中部圏でご契約されたお客様は特別なお申し込みなしでご利用いただけます。その他の地域でご契約されたお客様は別途お申し込みが必要です。

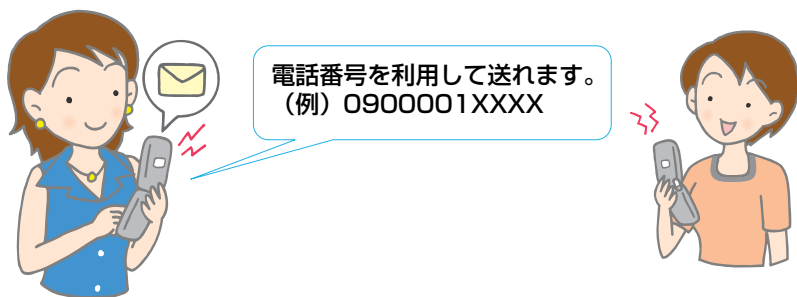

Cメール安心ブロック機能について


Cメール安心ブロック機能とは、本文内に接続先URL（http://***、https://***）や電話番号が含まれるCメールを受信拒否する機能です。Cメール安心ブロック機能はご利用開始時から設定が有効となっております。接続先URLや電話番号が本文内に含まれるCメールを受信したい場合は、設定を解除することができます。

※詳しくは付属の取扱説明書「Cメール安心ブロック機能」をご参照ください。

Cメールを作成し送信する


- 1** 待受画面で  を1秒以上長押しし、 「新規作成」を押す。

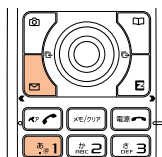

→本文入力画面が表示されます。




- 2** 本文を入力して  （確定）を押す。

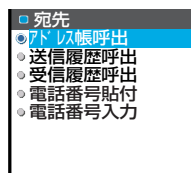

→宛先選択画面が表示されます。





- 3**  で「アドレス帳呼出」を選び、 （選択）を押す。

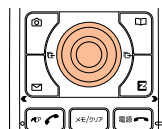→アドレス帳の名前検索一覧画面が表示されます。



- 4**  で宛先を選び、 （選択）を2回押す。

→送信メール作成画面が表示されます。

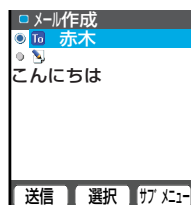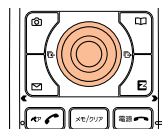

- 5**  （送信）を押す。

→送信アニメーションが表示され、Cメールが送信されます。




お知らせ


- ・送信履歴や受信履歴を呼び出したり、直接電話番号を入力して宛先を設定することもできます。詳しくは、付属の取扱説明書「Cメールを作成／送信する」をご参照ください。

受信したCメールを読む

受信したCメールは、受信ボックスに保存されます。



Cメールを受信すると

→待受画面に「 Cメールあり」と受信件数が表示されます。

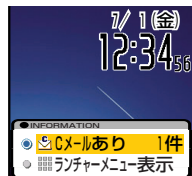



- 1**  で「 Cメールあり」を選び、 を押す。

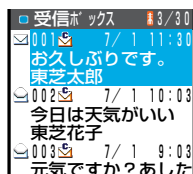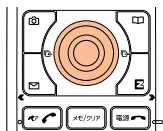

→受信ボックス画面が表示されます。





アイコンについて

 : すでに読んだ「既読メール」



 : まだ読んでいない「未読メール」

- 2**  で新着メールを選び、
 (選択) を押す。

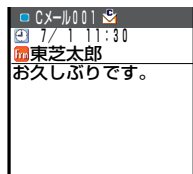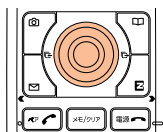
→メールを読むことができます。




CメールメニューからCメールを読むには

待受画面で  を1秒以上長く押して、Cメールメニューを表示し、 「受信ボックス」を押します。

アイコンについて

 X/X: アイコンの右の数字はまだ読んでいない「未読メール」の件数を示します。

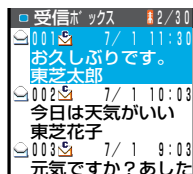

-  で読みたいメールを選び、 (選択) を押します。

お知らせ

- 詳しくは、付属の取扱説明書「受信ボックスのCメールを確認する」をご参照ください。

カメラ

メガピクセルカメラ（有効画素数：130万画素）を利用してフォト（静止画）やムービー（動画）を撮影することができます。セルフタイマーを使った撮影も可能です。

撮影した画像は待受画面に使用したり、Eメールに添付して送信することができます。


カメラでできること

画像を使用する




撮影した画像を待受画面や着信画像に使用したり、アドレス帳に登録することができます。

画像を送る

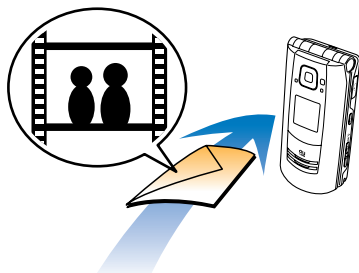

280KB以下の画像をEメールに添付して送信することができます。

撮る



プリントアウト



パソコンで表示

miniSD™メモリーカードを利用して撮影した画像をパソコンやプリンタに送ることができます。詳しくは、付属の取扱説明書「カメラでできること」をご参照ください。

画像を表示・プリントする

お知らせ


・ご利用時の電波状況によって、メールの送信に時間を要する場合があります。


上手な撮影のしかた

フォトやムービーを撮影／録画するときは、被写体をディスプレイまたはサブディスプレイ内に収めて、手ぶれしないように、両手でしっかりとA5511Tを持ってください。


フォトの撮影方法


フォトメールサイズ、壁紙サイズ、連写モードで撮影する場合

「」がディスプレイの右上に見えるように、A5511Tの向きを調整して撮影します。

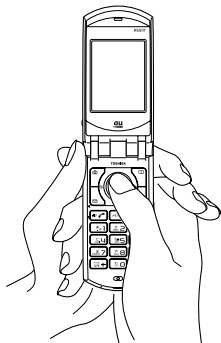


VGAサイズ、SXGAサイズで撮影する場合


「」がディスプレイの左上に見えるように、A5511Tの向きを調整して撮影します。

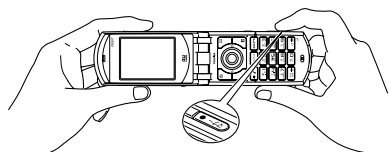

A5511Tを横にして、撮影します。

本体を閉じたまま撮影する場合


主に、自分を撮影するときに使います。
「」がサブディスプレイの右上に見えるように、A5511Tの向きを調整して撮影します。

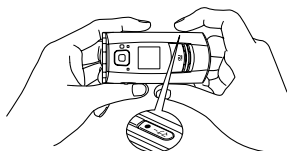


※ イラストはVGAサイズ、SXGAサイズで撮影する場合の例です。

ムービーの録画方法


ムービーを録画する場合

「」がディスプレイの左上に見えるように、A5511Tの向きを調整して録画します。

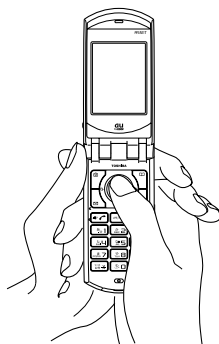

録画中、指などでマイクをふさがないようにご注意ください。

本体を閉じたまま録画する場合

主に、自分を録画するときに使います。
「」がサブディスプレイの右上に見えるように、A5511Tの向きを調整して録画します。



録画状況により、ムービー再生時の音声聞こえにくい音量になることがあります。

データサイズについて


データフォルダがお買い上げ時の状態またはminiSD™メモ리카ード（16MB）を挿入した状態で、すべての撮影を同じモードで行った場合、撮影可能枚数および録画可能件数は以下になります。ただし、撮影／録画状況により、以下の数値より増減することがあります。

フォト

（お買い上げ時：壁紙サイズ）

撮影モード	フォト画質	1枚あたりのデータサイズ	撮影可能枚数	
			データフォルダ	miniSD™メモ리카ード [※]
フォトメールサイズ	—	約9KB	500枚	900枚
壁紙サイズ／連写モード	—	約30KB	500枚	450枚
VGAサイズ	ファインモード	約120KB	153枚	112枚
	ノーマルモード	約60KB	307枚	225枚
	メールモード	約40KB	460枚	300枚
SXGAサイズ	ファインモード	約300KB	61枚	47枚
	ノーマルモード	約170KB	108枚	81枚
	メールモード	約100KB	184枚	128枚

※ 同梱のminiSD™メモ리카ード（試供品）には辞スパデータが登録されているため、撮影可能枚数は少なくなります。

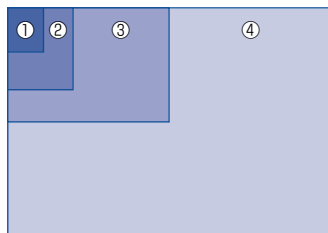

- ①フォトメールサイズ : 横144×縦176ドット
- ②壁紙サイズ／連写モード : 横240×縦320ドット
- ③VGAサイズ : 横640×縦480ドット
- ④SXGAサイズ : 横1,280×縦960ドット

カメラ


ムービー

（お買い上げ時：標準M（メール用））

録画モード	録画可能時間	1件あたりのデータサイズ	録画可能件数	
			データフォルダ	miniSD™メモ리카ード ^{※1}
標準S（メール用）モード ^{※2}	15秒	約69KB	263件	180件
標準M（メール用）モード ^{※2}	15秒	約83KB	219件	150件
標準M（ビデオ用）モード ^{※2}	150秒	約800KB	23件	18件

※1 同梱のminiSD™メモ리카ード（試供品）には辞スパデータが登録されているため、録画可能件数は少なくなります。

※2 データサイズと録画可能件数は、ムービー1件あたり録画可能時間まで録画した場合の平均的な数値です。

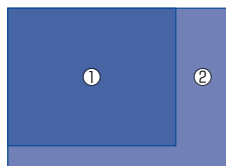

- ①標準S（メール用）モード : 横96×縦80ドット
- ②標準M（メール用／ビデオ用）モード : 横128×縦96ドット

フォトを撮影する

1 待受画面で [] を押す。

- フォトを撮影するためのモニタ画面が表示されます。
- ・ モバイルライトを点灯させる場合は、モニタ画面で [] (サイドキー1) を押します。



モニタ画面




2 被写体にレンズを向け、 [] (撮影) または [] (サイドキー2) を押す。

- 撮影したフォトが表示されます (プレビュー画面)。



プレビュー画面

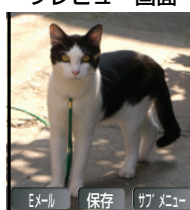

保存するには

- (保存) を押します。

お知らせ

- ・ モニタ画面表示中に [] (ガイド) を押すと、ボタン操作のガイド画面が約15秒間表示されます。
- ・ 撮影モードやminiSD™メモリーカードの有無により保存先は以下のようになります。

撮影モード	miniSD™メモリーカード無し	miniSD™メモリーカード有り
フォトメールサイズ	本体・データフォルダ内 「フォトフォルダ」	本体・データフォルダ内 「フォトフォルダ」
壁紙サイズ／連写モード		miniSD™メモリーカード・データフォルダ内 「デジカメフォルダ」
VGAサイズ		
SXGAサイズ		

- ・ 撮り直すときはプレビュー画面で [] を押し、 [] で「はい」を選び、 [] (決定) を押します。
- ・ 壁紙サイズで撮影した場合、データフォルダ内のファイル名の見かたは以下のようになります。

ファイル名の例：050701_1234_01

撮影年月日：2005年7月1日 時刻：12時34分 連番：1枚目

- ・ 壁紙サイズ以外の撮影モードで撮影した場合のファイル名については、付属の取扱説明書「フォトを撮影する」をご参照ください。

ムービーを録画する

1 待受画面で [F] を1秒以上長押しする。

- ムービーを録画するためのモニタ画面が表示されます。
- ・モバイルライトを点灯させる場合は、モニタ画面で [L] (サイドキー1) を押します。



モニタ画面



2 被写体にレンズを向け、[REC] (録画) または [マナー] (サイドキー2) を押す。

- 録画開始音が鳴り、録画を開始すると「●REC」が点灯します。



停止するには

- (停止) を押します。

停止または録画時間が経過すると

録画した最初の画面が表示されます (プレビュー画面)。

保存する前にムービーを見るには

- [サブメニュー] を押し、[再生] を押します。



保存するには

- (保存) を押します。




プレビュー画面



お知らせ

- ・モニタ画面表示中に  () を押すと、ボタン操作のガイド画面が約15秒間表示されます。
- ・録画モードやminiSD™メモ리카ードの有無により保存先は以下のようになります。

録画モード	miniSD™メモ리카ード無し	miniSD™メモ리카ード有り
標準S（メール用）モード	本体・データフォルダ内 「ムービーフォルダ」	本体・データフォルダ内 「ムービーフォルダ」
標準M（メール用）モード		
標準M（ビデオ用）モード		miniSD™メモ리카ード・ データフォルダ内 「ムービーフォルダ」

- ・撮り直すときはプレビュー画面で  を押し、 で「はい」を選び、 （決定）を押します。
- ・標準M（メール用）モードで録画した場合、データフォルダ内のファイル名の見かたは以下のようになります。

ファイル名の例：050701_1234`01




- ・標準M（メール用）モード以外の録画モードで録画した場合のファイル名については、付属の取扱説明書「ムービーを録画をする」をご参照ください。

フォトやムービーを見る

例：撮影したフォトを見る場合


1 待受画面で を押す。

→ モニタ画面が表示されます。

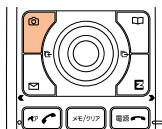


2 (サブメニュー) を押し、 「撮影データ確認」を押す。

→ フォトフォルダ画面が表示されます。

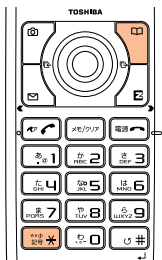


3 でフォルダを選び、 (選択) を押す。

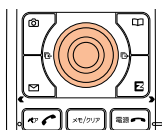

→ フォルダのデータ一覧画面が表示されます。





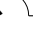
4 で見たいフォトを選び、 (再生) を押す。

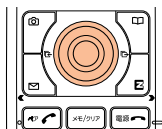→ 選んだフォトが再生されます。



- ・  (サブメニュー) を押して  「Eメール添付」を押すと、フォトを添付したEメールを送ることができます。

お知らせ

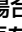- ・ ムービーを見る場合は、待受画面で  を1秒以上長く押して、ムービーを録画するためのモニタ画面を表示し、 (サブメニュー) を押して、 「撮影データ確認」を押します。
- ・ 撮影したフォトや録画したムービーは、データフォルダのフォトフォルダ／ムービーフォルダからも見るすることができます。

フォトやムービーをEメールに添付する


1 フォトやムービーを撮影した直後の状態（プレビュー画面）で 📎（Eメール）を押す。

- フォト／ムービーが添付され、送信メール作成画面が表示されます。
- ・撮影したフォト／ムービーは、自動的にEメールの「📎（添付）」に登録され、アイコンが「📎」に変わります。Eメールの作成のしかたは、55ページをご参照ください。
 - ・すでに保存してあるフォト／ムービーを添付するには、付属の取扱説明書「データを添付する」をご参照ください。

フォトメール便

フォトメール便を利用すると、相手がau以外の携帯電話でもフォト／ムービーが正しく見られるように自動変換して送れます。

Eメールを送信する際に、送信方法選択画面で「フォトメール便送信」を選ぶと、専用のアドレスに自動変更して送信できます。

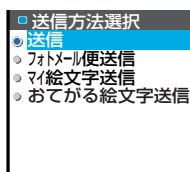

カメラ

相手	Eメールアドレス	変更後のアドレス
ドコモ	△△△@docomo.ne.jp	△△△@d.nepm.jp
ボーダフォン	△△△@□*.vodafone.ne.jp	△△△@□*.vodafone.nepm.jp
ツーカー／ムービーメール非対応のau電話	△△△@ezweb.ne.jp	△△△@ezweb.nepm.jp


※ □は地域ごとに異なります。

お知らせ

- ・「マイ絵文字送信」、「おてがる絵文字送信」は有料サービスです。EZwebコンテンツ「絵文字め〜る」のお申し込みが別途必要です。

EZwebについて

EZwebは、携帯電話を利用してインターネットが楽しめる情報サービスです。情報サイトから着うた®や最新のニュースなどの情報が入手できます。EZwebのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。また、ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください。

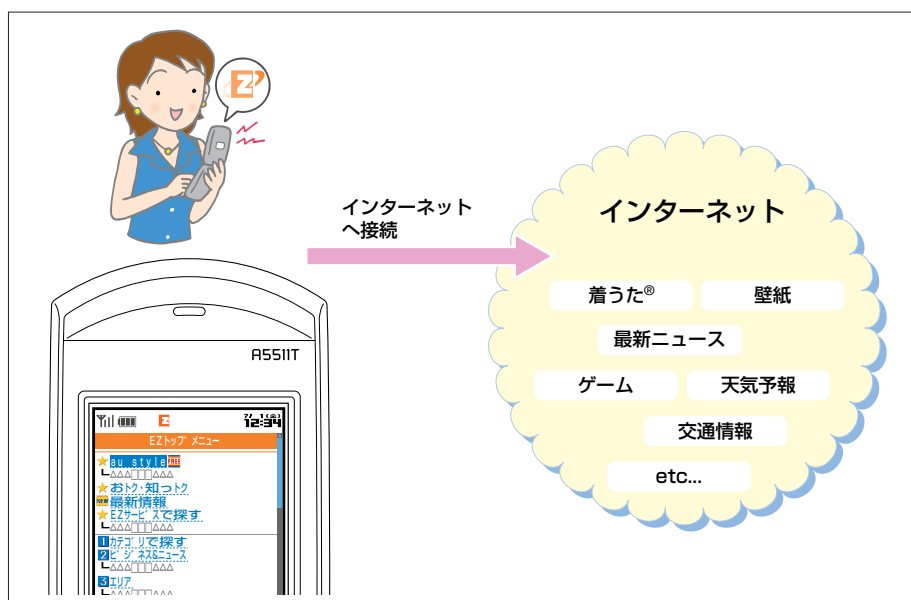


お知らせ

・画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。


サイトにアクセスする

トップメニューを表示する

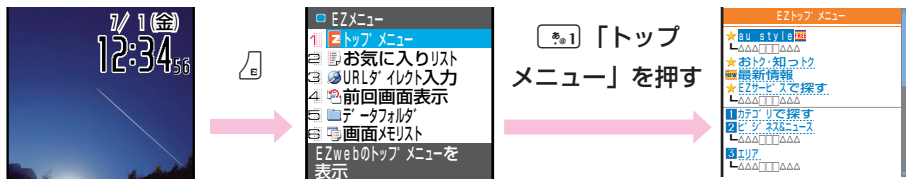

①でお好みのサイトを選び、② (OK) を押してください。

③または **戻る** を押すと1つ前の画面に戻り、1秒以上長く押すとトップメニューに戻ります。

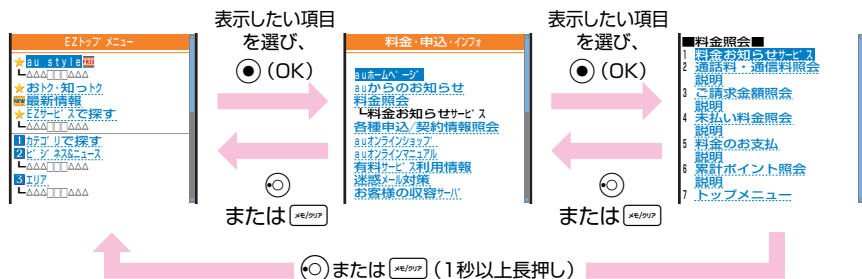

お知らせ

- ・サイトにアクセス中の基本的な操作は、以下の通りです。

キー操作	動作
電源	EZwebが終了し、待受画面に戻ります。
①	カーソルを上下に移動します。 画面の上下に情報がある場合は、1行単位で移動（スクロール）します。
戻る 、 進む	画面の上下に情報がある場合は、1ページ単位で上下に移動（スクロール）できます。 戻る ：上へ移動（スクロール） 進む ：下へ移動（スクロール）
戻る (1秒以上)	前の画面に戻ります。

- ・サイトの中には、通信料のほか、情報提供料がかかるものがあります。

EZトップメニューを表示する

トップメニューから、EZwebにアクセスできます。EZwebから、便利で楽しいサイトがご利用いただけます。

トップメニュー

EZトップメニュー	
★ au style	auからオススメ情報、オススメサイトのご紹介
★ おトク・知トク	EZwebサービス加入者にプレゼントやおトクな情報を無料でご提供
★ 最新情報	手軽に見れる特集情報や天気、占いなどの日替わり情報をチェック
★ EZサービスで探す	EZwebならではの便利で楽しいオススメサービスをご紹介
1 カテゴリで探す	カテゴリ別にサイトを探す
2 ビジネス&ニュース	ニュース、天気、株価などの最新情報やビジネスに役立つ情報などをご提供
3 エリア	天気、地図などの地域別情報をご提供
4 ショッピング & オークション	ケータイで買えるショッピング情報や、手軽に出品・落札できるオークション情報をご提供
5 ライフ	暮らしに役立つ情報をご提供
6 ホビー&カルチャー	ゲーム、占い、音楽などの最新情報や、趣味やエンターテインメントのトレンド情報などをご提供
7 キーワードで探す	キーワードでサイトを探す
8 料金・申込・インフォ	料金確認、各種申込み、auオンラインマニュアル、auからのお知らせを掲載
★ 災害用伝言板	災害時の安否情報の登録・確認
※マーク表示メニューについて	
[English]	
(C) KDDI	



au style	auからオススメ情報、オススメサイトのご紹介
おトク・知トク	EZwebサービス加入者にプレゼントやおトクな情報を無料でご提供
最新情報	手軽に見れる特集情報や天気、占いなどの日替わり情報をチェック
EZサービスで探す	EZwebならではの便利で楽しいオススメサービスをご紹介
1 「カテゴリで探す」	カテゴリ別にサイトを探す
2 「ビジネス&ニュース」	ニュース、天気、株価などの最新情報やビジネスに役立つ情報などをご提供
3 「エリア」	天気、地図などの地域別情報をご提供
4 「ショッピング&オークション」	ケータイで買えるショッピング情報や、手軽に出品・落札できるオークション情報をご提供
5 「ライフ」	暮らしに役立つ情報をご提供
6 「ホビー&カルチャー」	ゲーム、占い、音楽などの最新情報や、趣味やエンターテインメントのトレンド情報などをご提供
7 「キーワードで探す」	キーワードでサイトを探す
8 「料金・申込・インフォ」	料金確認、各種申込み、auオンラインマニュアル、auからのお知らせを掲載
災害用伝言板	災害時の安否情報の登録・確認
English	英語版のサイトのご紹介



着うた®をダウンロードする

1

トップメニューで

あ 1 「カテゴリで探す」を押す。



→「カテゴリで探す」画面が表示されます。

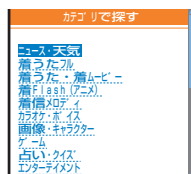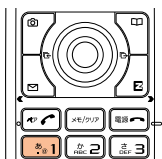

2

で「着うた®・着ムービー」を選び、(OK)を押す。

→「着うた®・着ムービー」画面が表示されます。

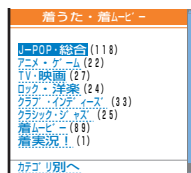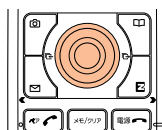

3

でお好みのサイトを選び、(OK)を押す。


→ダウンロードの手順が表示されます。

- ・情報提供料のかかるサイトをご利用になる場合は、EZパスワード、またはプレミアムEZパスワードの入力が必要です。初めてご利用になる場合は、それぞれパスワードの設定を行ってください。

EZパスワード：初回有料コンテンツをご契約時に設定する4桁の番号

プレミアムEZパスワード：初回まとめてau支払をご利用時に設定する4～8桁の番号



画面の指示に従ってそれぞれ設定してください。

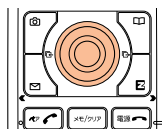

4


画面の指示に従って操作する。

→ダウンロードが完了します。

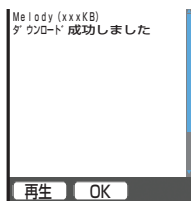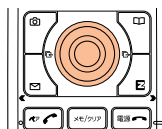


5 7 (再生) を押す。

- ダウンロードした着うた®が再生されます。
- ・ダウンロードしたデータは、データフォルダへ自動的に保存されます。

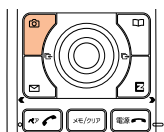

6 再生中に (登録) を押す。


- 着うた®の登録先が表示されます。

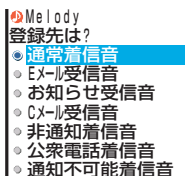

7 (決定) で登録先を選び、

(決定) を押す。

- 着うた®が着信音に設定されます。
- ・同様の操作で画像をダウンロードして待受画面などに設定することもできます。

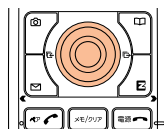

お知らせ

- ・ここで記載した操作方法は一例であり、実際の操作と異なる場合があります。それぞれのサイトの指示に従い、操作を行ってください。



よく見るサイトを登録する

よく見るサイトのタイトルとURLを登録しておくことで、簡単にサイトへアクセスすることができます。

1 登録したいサイトを表示して

 (ブラウザ) を押す。



→ブラウザメニューが表示されます。

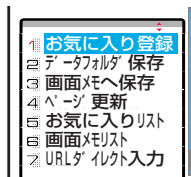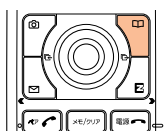

2 「お気に入り登録」を押す。

→タイトルとURLを入力する画面が表示されます。

- ・サイトによっては、「お気に入りリスト」に登録できない場合があります。

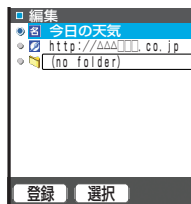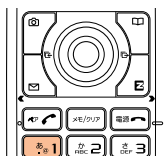

3 (登録) を押す。

→表示中のサイトのタイトルとURLが「お気に入りリスト」に登録されます。





お知らせ

・タイトルとURLは、最大100件まで登録することができます。

お気に入りに登録したサイトを見る



1 待受画面で を押す。

→EZメニューが表示されます。

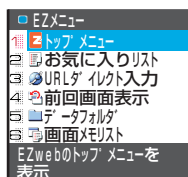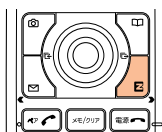


2 「お気に入りリスト」を押す。

→お気に入りリスト画面が表示されます。

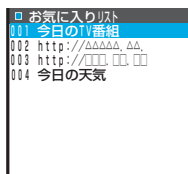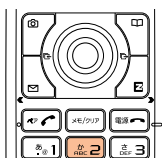

3 で見たいサイトを選び、 (接続)を押す。

→見たいサイトの画面に接続されます。

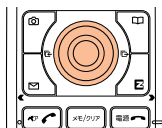

利用料金を確認する

EZwebからご利用いただいた通話料・通信料金などの目安を確認できます。

EZweb


1 待受画面で を押す。

→ランチャーメニューが表示されます。



2 の順に押し、 (OK)を押す。

→「料金照会」画面が表示されます。
確認したい項目を選んでください。

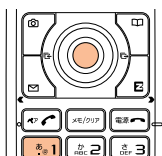

EZナビウォークでできること

EZナビウォークは目的地までの本格的歩行者ナビゲーションです。




④ココどこ？と思ったら、[現在地マップ]

「現在地マップ」を選択するだけで、今いる場所の地図をリアルタイムに表示します。



③お家へ帰るには [自宅へ帰る]

あらかじめ自宅の場所を登録しておけば、自宅までのルートを簡単にナビゲーションできます。

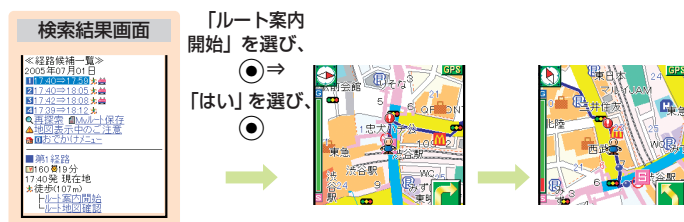

①外出先では【おでかけメニュー】


外出先で役立つ各種メニューを表示します。



オススメ	最新情報やオススメ情報をご案内します ※「おためしナビ」で、音声ナビのデモを体験できます
乗換検索	電車の乗換案内や時刻表の検索ができます
ナビ	目的地への音声ナビや、Myスポット登録ができます
現在地	今いる周辺の地図やお店etcが検索できます
道路情報	全国のリアルタイム道路情報を検索できます
設定登録	各種設定や会員登録などができます

②お気に入りの場所は、【Myスポット】へ登録

よく行く場所や、自宅などを登録しておけば、簡単にナビゲーションできます。

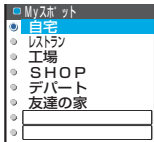

ナビゲーション
する項目を選び、
●(選択)

「地図表示」を選び、●(選択)⇒

「はい」を選び、●(決定)

「ここへ行く」を選び、

●(選択)⇒

「はい」を選び、●

地図画面へ

検索結果画面へ


③居場所を知らせるには【現在地メール】

待ち合わせのときには、今いる場所を相手にメールでお知らせします。

●送信する



●(OK)

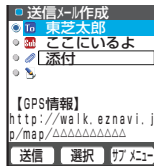


☎(送信)⇒
送信方法を選び、
●(選択)




現在地メールが
送信されます。

●受信したら

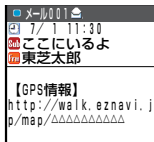

URLを選び、
●(選択)

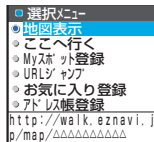

「地図表示」を選び、●(選択)⇒
「はい」を選び、●(決定)

地図画面へ

検索結果画面へ

「ここへ行く」を選び、
●(選択)⇒
「はい」を選び、●

お知らせ

・詳しくは、付属の取扱説明書「EZナビウォークを利用する」をご参照ください。

EZナビウォークを使う



お知らせ

- ・ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください。初期設定を行っていない場合は、22ページをご参照ください。
- ・本サービスをご利用になるには、EZナビウォークへの登録（有料）が必要です。
- ・画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。
- ・EZナビウォークのご利用には、パケット通信料の他に情報料がかかります。


自宅を登録する

例：現在地を「自宅」に登録する場合

1 EZナビウォークメニュー (P.82) で



☎2 「Myスポット」を押す。

→Myスポット画面が表示されます。

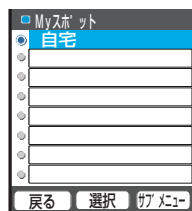


2 ④で「自宅」を選び、 ☎ (サブメニュー) を押し、 ☎1 「GPS情報登録」を押す。

→登録方法選択画面が表示されます。

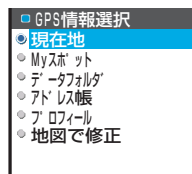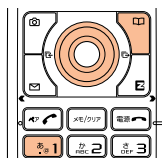

3

- ①で「現在地」を選び、
 ②（選択）を押し、GPS情報を
 取得後③（OK）を押す。
 →現在地が自宅として登録されます。

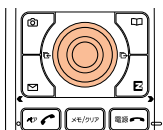


自宅までの帰りかたを調べる

Myスポットの「自宅」に登録したGPS情報を目的地とし、簡単操作で現在地から自宅までのナビゲーションを行います。

1

EZナビウォークメニュー (P.82) で


- ①「さ 3」で「自宅へ帰る」を押し、
 ②で「はい」を選び、③を押す。
 →ルート検索結果が表示されます。

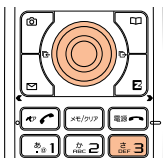

2

- ①で「ルート案内開始」を選
 び、②を押す、③で「はい」
 を選び、④を押す。

→現在地の地図が表示され、移動に合わ
 せて自動的に地図がスクロールします。

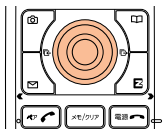

A5511Tを利用してテレビを見ることができます。また、テレビ番組を録画することもできます。


- ・EZテレビでは、日本国内で放送している地上アナログ放送がご覧になれます。
- ・A5511Tを解約後は、EZテレビをご利用できません。

EZテレビでできること

テレビ番組を見る



録画する

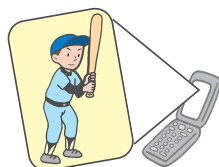

静止画として保存する

お知らせ

- ・ご利用になる前には、はじめに初期設定を行ってください。初期設定を行っていない場合は、22ページをご参照ください。
- ・テレビを見る場合は、通話料やパケット通信料はかかりません。ただし、番組情報の取得や曲名検索などのサービスを利用する場合はパケット通信料がかかります。
- ・仕様は予告なしに変更することがあります。画面は表示例です。
- ・EZテレビの音声はモノラル出力です。
- ・詳しくは、付属の取扱説明書「EZテレビ」をご参照ください。

テレビ画面の表示・操作方法について



音量表示

現在の音量を11段階(10段階+サイレント)で表示します。

⓪で音量を調節できます。

チャンネル表示

現在受信しているチャンネルを表示します。

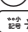⓪またはダイヤルキー、、でチャンネルを切り替えられます。

お知らせウィンドウ

受信中の放送局からのお知らせが表示されます。

番組情報の表示


表示中の番組の番組名や放送時間を確認できます。



イヤホン表示

「スピーカー切替」を「イヤホン」に設定すると表示されます。

画面表示切替

を押すと全画面表示に切り替わります。

〈全画面表示〉



©KDDI powered by NANO Media Inc.

EZテレビをクリアに見るために

山間部やビルの陰、地下街、トンネル内、屋内などでテレビを見る場合、電波の受信状態が悪く画質や音質が劣化したり受信できない場合があります。このようなときは次のことをお試しください。

- ・東芝平型ステレオイヤホン02またはクリップ付TV専用外付けアンテナをお使いの際は、アンテナをまっすぐ伸ばして、よく見える方向を探してみてください。
- ・室内で見る場合は、電波は外から入ってきます。できるだけ窓のそばで見るようにしましょう。


アンテナについて

EZテレビを利用するときは、アンテナを使用してください。よりきれいな画質／音質でEZテレビをご利用できます。A5511Tでは、以下のアンテナを接続することができます。


- ・東芝平型ステレオイヤホン02
- ・クリップ付TV専用外付けアンテナ

東芝平型ステレオイヤホン02を接続してテレビを見るには

- 1 平型（スイッチ付／ステレオ）イヤホンマイク端子のコネクタキャップを開ける。

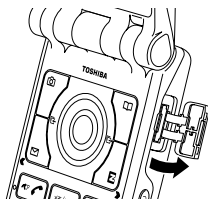

- 2 東芝平型ステレオイヤホン02を接続する。

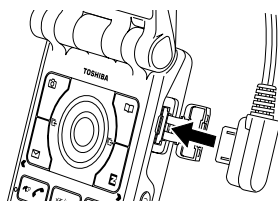

- 3 「テレビを見る」（P.90～91）の操作を行い、EZテレビを起動して、「スピーカー切替」（P.91）を設定する。


・お買い上げ時は、「スピーカー」に設定されています。

お知らせ


- ・EZテレビの詳しい機能については、付属の取扱説明書「EZテレビ」をご参照ください。
- ・イヤホンを接続しても、「スピーカー切替」で「イヤホン」に設定していないと、音声はスピーカから聞こえます。

クリップ付TV専用外付けアンテナを接続してテレビを見るには

- 1 平型（スイッチ付／ステレオ）イヤホンマイク端子のコネクタキャップを開ける。

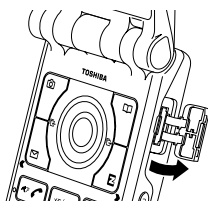

- 2 クリップ付TV専用外付けアンテナを接続する。

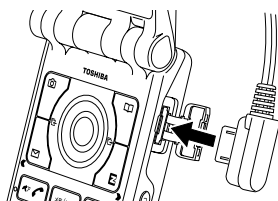

- 3 「テレビを見る」（P.90～91）の操作を行い、EZテレビを起動して、「スピーカー切替」（P.91）を「スピーカー」に設定する

・全画面表示（P.87）で見るときはTVスタンドを取り付けると便利です。

テレビを見る

最初にEZテレビを使うときは、以下の手順で設定を行ってください。



1 待受画面で●を押す。

→ランチャーメニューが表示されます。





2 ●で「EZテレビ」を選び、●（選択）を押す。

→注意事項が表示されます。

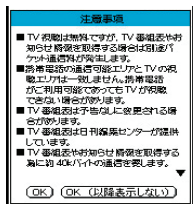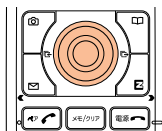



3 ●で注意事項を確認後、●で「OK」を選び、●を押す。

→「初期設定1/2」画面が表示されます。

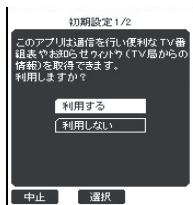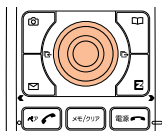


4 ●で「利用する」を選び、●（選択）を押す。

→「初期設定2/2」画面が表示されます。
 ・「利用しない」を選ぶと、番組表やお知らせウインドウなどは取得できません。詳しくは、付属の取扱説明書「テレビを見る」の「初回起動時の初期設定について」をご参照ください。

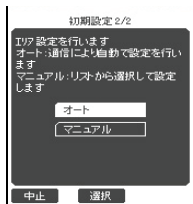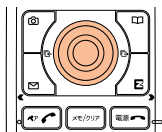


5 ●で「オート」を選び、●（選択）を押す。

・エリア設定を手動で行うときは、「マニュアル」を選びます。詳しくは、付属の取扱説明書「テレビを見る」の「初回起動時の初期設定について」をご参照ください。

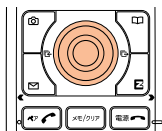

- 6**
- ①で「OK」を選び、
 - （選択）を押し、
 - （OK）を押し、
 - ①で「OK」を選び
 - を押す。

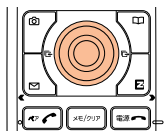

©KDDI powered by NANO Media Inc.

→自動的に受信エリアと受信チャンネルが設定され、EZテレビ画面が表示されます。

終了するには


⏮を押し、⏹を押します。

お知らせ

- ・電池残量が「」のときは、EZテレビを起動できません。
- ・EZテレビ起動中に「」になると、自動的にEZテレビが終了します。
- ・A5511Tでの連続視聴可能時間は、約1時間です。EZテレビを起動して、約1時間経過すると、自動的にEZテレビが終了します。


イヤホンとスピーカを切り替える

- 1**
- EZテレビの起動中に、
- ⏮（メニュー）を押し、
 - ①で「スピーカー切替」を選び、●（選択）を押す。

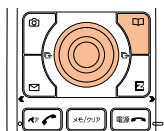

→「スピーカー切替」画面が表示されます。

- 2**
- ①で「イヤホン」または「スピーカー」を選び、⏮（設定）を押し、●（OK）を押す。

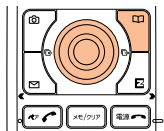

- ・⏮（戻る）を押すと、EZテレビ画面に戻ります。

お知らせ

- ・東芝平型ステレオイヤホンO2およびクリップ付TV専用外付けアンテナの抜き差しでは、「イヤホン」または「スピーカー」には自動的に切り替わりません。

テレビ番組を録画する

1 テレビ番組を表示中に、

（メニュー）を押す。


→「メニュー」が表示されます。



©KDDI powered by NANO Media Inc.

2 で「録画」を選び、

（選択）を押す。

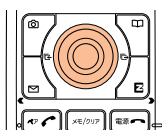

3 （録画開始）を押す。

→録画を開始します。

- ・（画像保存）を押し、（はい）を押すと、静止画として保存できます。



4 （録画停止）を押して、

（OK）を押す。

→録画したデータが自動的に保存されます。




録画可能時間が経過すると

自動的に録画が停止し、録画したデータが保存されます。

お知らせ

- ・動画はデータフォルダ内「EZムービー」、静止画はデータフォルダ内「グラフィック」に保存されます。
- ・データフォルダに十分な空きがない場合、録画できないことがあります。
- ・データフォルダの空き容量に応じて動画の録画可能時間は短くなります。データフォルダの空き容量が最大（約18MB）の場合、約17分録画することが可能です。
- ・動画・静止画のデータフォルダ内のファイル名の見かたは以下のようになります。

ファイル名の例：TV_050701_1330~01

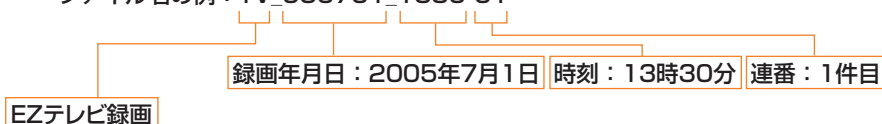

- ・EZテレビでは、電子番組表から番組を探したり、放送中の曲名を検索したり（曲名検索機能：有料サービス）できます。詳しくは、付属の取扱説明書「EZテレビ」をご参照ください。
- ・静止画保存／録画したテレビ番組は、著作権保護ありで保存されます。Eメールに添付したり、外部機器にコピーや移動をすることはできません。また、待受画面などの機能に登録することもできません。

スマートモード

スマートモードに設定すると、電話機能、アドレス帳、カメラ、メール、EZwebなど、よく使う機能に限定して、よりシンプルな方法でお使いいただけます。


スマートモードに切り替える

1 待受画面で を押す。



→ランチャーメニューが表示されます。



2 で「スマートモード」を選び、 (選択) を押す。

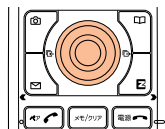


3 で「ON」を選び、 (決定) を押す。

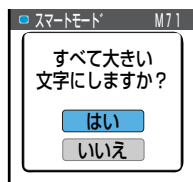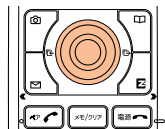

4 で「はい」を選び、 (決定) を押す。

→スマートモードに切り替わります。

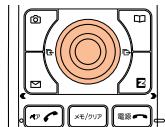

お知らせ

- ・スマートモードに切り替えると、切り替える前に設定した内容がスマートモードの設定内容に変更されることがあります。
スマートモードの設定内容については、付属の取扱説明書「スマートモードを利用する」をご参照ください。

スマートモードを解除する



1 待受画面で \odot を押す。

→スマートメニューが表示されます。





2 \odot で「機能」を選び、 \odot （選択）を押す。

→機能設定選択画面が表示されます。

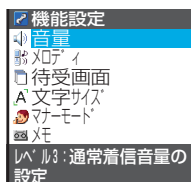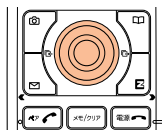


3 \odot で「スマートモード終了」を選び、 \odot （選択）を押す。

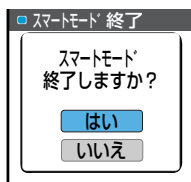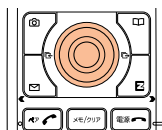

4 \odot で「はい」を選び、 \odot （決定）を押す。



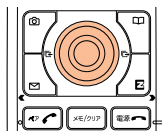



→スマートモードを解除します。



スマートメニューの見かた

スマートメニューには以下の機能があります。




アイコン	機能名	機能内容	参照先
	電話	アドレス帳を見る	アドレス帳を呼び出して発信 P.48
		着信履歴を見る	発着信履歴を呼び出して発信 P.29
		発信履歴を見る	
		アドレス帳登録	アドレス帳への登録 P.98
		私の番号を見る	自分の電話番号やEメールアドレスの確認 P.23
	メール	E/Cメールの作成／確認	P.100
	アドレス帳	アドレス帳の呼び出し／登録	P.98
	カメラ	フォト撮影／ムービー録画	P.102
	データフォルダ	データフォルダ内のデータや撮影したフォト／ムービーの表示／再生	P.103
	アラーム	指定した時刻にアラームでお知らせ	取扱説明書 「指定した日時にお知らせする」

アイコン	機能名		機能内容	参照先
	機能	音量	着信音の設定	取扱説明書 「着信時の動作を設定する」
		メロディ		
		待受画面	待受画面の設定	取扱説明書 「待受画面を設定する」
		文字サイズ	表示される文字の大きさの設定	取扱説明書 「文字のサイズを設定する」
		マナーモード	通常マナーモードに設定	取扱説明書 「マナーモードを設定する」
		メモ	簡易留守メモの設定／ ボイスレコーダによる録音	取扱説明書 「簡易留守メモを設定する」 取扱説明書 「ボイスレコーダを利用する」
		スマートモード終了	スマートモードの解除	P.95
	EZテレビ		テレビを見る	P.86
	私の番号		自分の電話番号やEメールアドレスの確認	P.23

スマートモードでアドレス帳に登録する

1 待受画面で☎を押す。

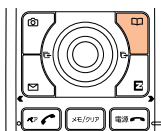



アドレス帳に新規登録しますか？

はい

いいえ


2 ○で「はい」を選び、 ●（決定）を押す。

→名前入力画面が表示されます。

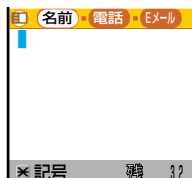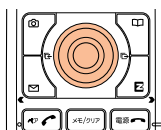

3 名前を入力して●（確定）を押す。



→電話番号の入力方法選択画面が表示されます。

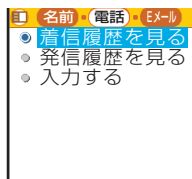

4 ○で「入力する」を選び、 ●（選択）を押す。

→電話番号入力画面が表示されます。



- ・電話番号を入力しない場合は、
●（確定）を押して操作6へ進んでください。
- ・○で「着信履歴を見る」／「発信履歴を見る」から電話番号を選ぶこともできます。

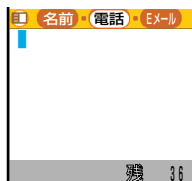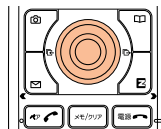

5 電話番号を入力して●（確定）を押す。

→Eメールアドレスの入力方法選択画面が表示されます。

- ・登録先が一般電話の場合は、市外局番から入力してください。

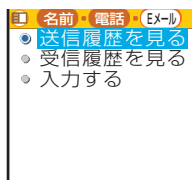
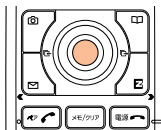


6

- ④で「入力する」を選び、
- （選択）を押す。

→Eメールアドレス入力画面が表示されます。

- ・Eメールアドレスを入力しない場合は、●（確定）を押して操作8へ進んでください。
- ・④で「送信履歴を見る」／「受信履歴を見る」からEメールアドレスを選ぶこともできます。

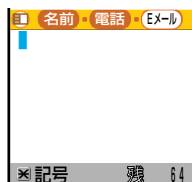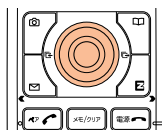

7

Eメールアドレスを入力して

- （確定）を押す。

→新規登録画面が表示されます。


- ・④で項目を選び●（編集）を押すと、入力した内容の再編集や着信音、メール着信音の設定ができます。



8

- ⑦（登録）を押す。

→アドレス帳に登録されます。

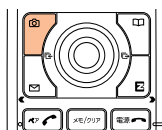

お知らせ



- ・すでにアドレス帳に登録されているときは、待受画面で④を押すとアドレス帳の一覧画面が表示されます。新規登録する場合は、⑦（新規）を押して操作3から操作8を行います。
- ・アドレス帳の内容を修正するときは、待受画面で④を押して、④で修正したいアドレス帳を選び●（選択）を押し、⑦（編集）を押します。
- ・その他の詳しい説明は、46ページおよび付属の取扱説明書「アドレス帳」をご参照ください。

スマートモードでEメール／Cメールを作成し送信する

例：Eメールを作成し送信する場合



1 待受画面でを押す。

→メール選択画面が表示されます。

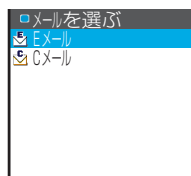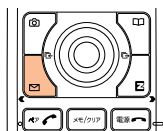



2 で「Eメール」を選び、 （選択）を押す。

・Cメールを作成し送信する場合は、「Cメール」を選びます。また、Cメールの場合は、本文を入力してから宛先を入力します。

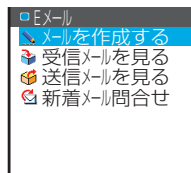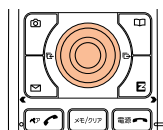


3 で「メールを作成する」を選び、 （選択）を押す。



→宛先の入力方法選択画面が表示されます。

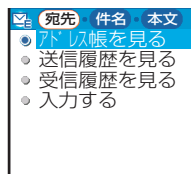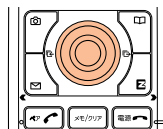

4 で「アドレス帳を見る」を選び、 （選択）を押す。


→アドレス帳の一覧画面が表示されます。

- ・宛先に設定できるのは1件のみです。
- ・Eメールアドレスが登録されていない相手は表示されません。
- ・で「送信履歴を見る」／「受信履歴を見る」／「入力する」からEメールアドレスを入力することもできます。

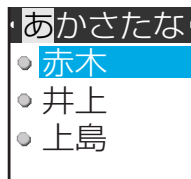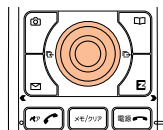

5 で送信する相手を選び、 （選択）を押す。

→件名入力画面が表示されます。

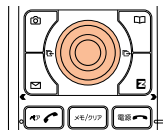

6 件名を入力して●（確定）を押す。



→本文入力画面が表示されます。



7 本文を入力して●（確定）を押す。


→送信メール作成画面が表示されます。

- （編集）を押すと選んだ内容を編集できます。また、□（保存）を押すと送信ボックスにメールを保存することができます。
- で「添付」を選ぶと、データフォルダに保存されている撮影したフォトなどのデータを添付したり、添付したデータの変更や解除をすることができます。添付できるデータは1件のみです。

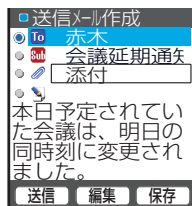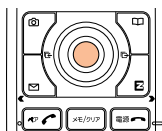

8 □（送信）を押す。

→送信アニメーションが表示され、Eメールが送信されます。

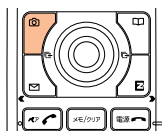


スマートモードでのカメラの使いかた

フォトを撮影する


1 待受画面で を押す。


→カメラ選択画面が表示されます。

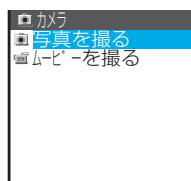

2 で「写真を撮る」を選び、 (選択) を押す。

→フォトを撮影するためのモニタ画面が表示されます。

- ・  (サイズ) を押すと撮影モードを変更できます。
詳しくは、付属の取扱説明書「カメラ」をご参照ください。

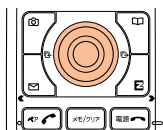

3 「フォトを撮影する」(P.70) の操作2を行う。

お知らせ

- ・撮影モードで「デジカメ」を選ぶと、撮影サイズはSXGAになります。

撮影したフォトを見る



1 待受画面で●を押す。

→スマートメニューが表示されます。





2 ●で「データフォルダ」を選び、●（選択）を押す。

→データフォルダ選択画面が表示されます。

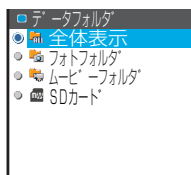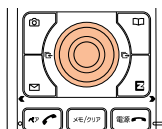

3 ●で「フォトフォルダ」を選び、●（選択）を押す。


→フォトフォルダ画面が表示されます。

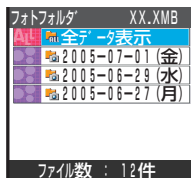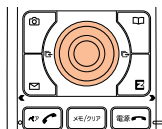

4 「フォトやムービーを見る」(P.73) の操作3～4を行う。

A5511T

English Simple Manual

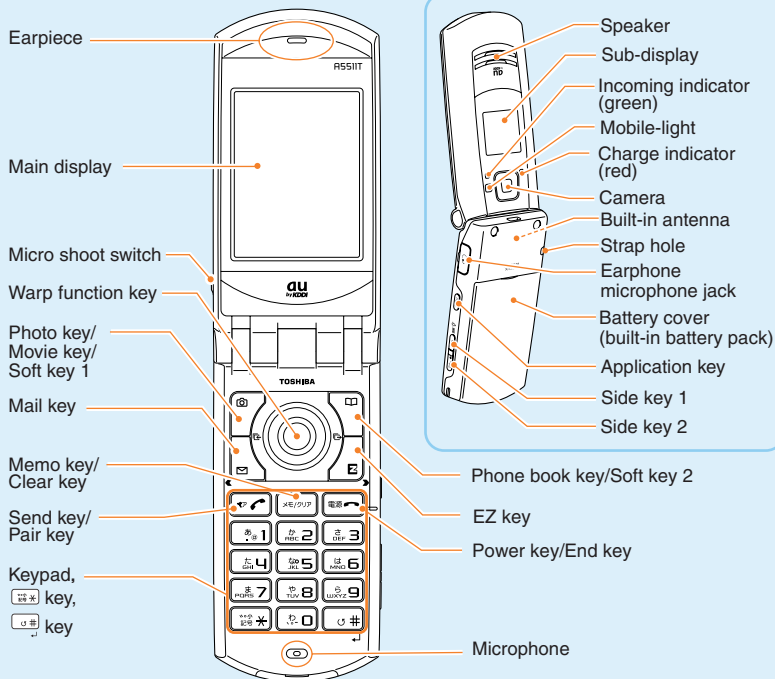

Turning the Power On and Off

- Turning the power On
Press and hold for more than one second.
- Turning the power Off
Press and hold for more than one second.

Setting the Language

From the stand-by screen : press ➡ press ➡ press ➡ press to select [English]
➡ press (Select) ➡ press to select [Alphabet] / [Kanji] ➡ press (Select).

Setting the Date and Time

You can set the phone to display the date and time on the stand-by screen. When this setting is enabled, the A5511T will receive current date and time information for the local service area, and the date and time will be updated accordingly.

From the stand-by screen : press ➡ press ➡ press ➡ press to select [ON] ➡ press [OK].

Checking Your Own Phone Number and E-mail Address

From the stand-by screen: press ➡ press .

Making/Answering a Call

● Making a Call

From the stand-by screen: enter the phone number ➡ press .

To end the call: press .

● Answering a Call

Press while the phone is ringing.

To adjust the earpiece volume during a call: press ➡ press [OK].

Storing an Entry in the Phone Book/Searching for a Phone Book Entry

● Storing an Entry

From the stand-by screen: press and hold for more than one second ➡ press to select the item ➡ press [Select] to enter the data ➡ press [Add] ➡ press [Add].

● Searching for an Entry

From the stand-by screen: press to display the different rows (hiragana row: あ, か, さ, た, な, は, ま, や, ら, わ, A, 他others) Search screen ➡ press to select the hiragana row in which the entry is stored ➡ press to select the name ➡ press [Select] ➡ press to open [Option] ➡ press [Edit] to display the Phone Book Entry details screen.

Configuring E-mail and EZweb Default Settings

Before using the E-mail and EZweb services, you must configure the default settings.

When you configure the default settings, your E-mail address will be registered, allowing you to send and receive E-mail as well as to access the Internet.

From the stand-by screen: press or ➡ configure default settings ➡ press [OK].

Using E-mail and C-mail

● E-mail

If you subscribed to the EZweb service when you purchased the A5511T, you will be able to use the E-mail service immediately. If you did not subscribe to the EZweb service, please contact the au shop for further information. Make sure that you configure the default settings before using the E-mail and EZweb services for the first time. (See "Configuring E-mail and EZweb Default Settings" above.)

● Sending an E-mail Message

From the stand-by screen: press ➡ press [Create New] ➡ press [Select] to select [To] ➡ press [Select] to enter the recipient's address ➡ press ➡ press ➡ press to select [Subject] ➡ press [Select] to enter the subject ➡ press ➡ press to select [Text] ➡ press [Select] to enter your message ➡ press ➡ press [Send] ➡ press to select the item ➡ press [Select].

● Reading a Received E-mail Message







When you receive E-mail messages, [Email x Item] will be displayed on the stand-by screen. "x" represents the number of messages.

From the stand-by screen: press to select [Email x Item] ➡ press ➡ press [Select] to select [MainFolder] ➡ press to select the E-mail message ➡ press [Select].


●C-mail






Subscribers in the Kanto and Chubu areas do not need to subscribe to use this service. For subscribers located outside of these areas, a separate subscription is required:

● Sending a C-mail Message

From the stand-by screen: press and hold  for more than one second ➡ press  [Create New] to enter your message ➡ press  ➡ press  to select [Input Ph No.] ➡ press  to enter the recipient's phone number ➡ press  ➡ press  [Send].

● Reading a Received C-mail Message

When you receive C-mail messages, [ Cmail x Item] will be displayed on the stand-by screen. "x" represents the number of messages.

From the stand-by screen: press  to select [ Cmail x Item] ➡ press  ➡ press  to select the C-mail message ➡ press  [Select].





Using EZweb

EZweb is an information service that allows you to enjoy easy Internet access from your au mobile phone. You can enjoy this service wherever the signal reaches. To use the EZweb service, separate subscription is required. (Additional charge is needed.) If you did not subscribe to the EZweb service when you purchased the A5511T, please contact the au shop or contact the customer service by phone. If you subscribed to the EZweb service when you purchased your phone, you will be able to use the EZweb service immediately. Make sure that you configure the default settings before using the E-mail and EZweb services for the first time. (See "Configuring E-mail and EZweb Default Settings.")

From the stand-by screen: press  ➡ press  [Top Menu] ➡ select the website.

Using the Camera (Movie Clips/Photos)

●Recording a Movie Clip

From the stand-by screen: press and hold  for more than one second ➡ press  [Rec] or press  to start recording ➡ press  [Save] to save the movie.

To stop recording: press  [Stop] during recording.

To switch from Movie mode to Photo mode: press  [].

If the A5511T is folded

From the stand-by screen: press  ➡ press  ➡ press  to select [Movie] ➡ press  [OK] ➡ press  [Rec] to start recording ➡ press  ➡ press  to select [Save] ➡ press  [OK] to save the movie.

To stop recording: press  [Stp] during recording.

●Taking a Photo

From the stand-by screen: press  ➡ press  [Shot] to take a photo ➡ press  [Save] to save the photo.

To switch from Photo mode to Movie mode: press  [].

If the A5511T is folded

From the stand-by screen: press  ➡ press  ➡ press  to select [Photo] ➡ press  [OK] ➡ press  to take a photo ➡ press  ➡ press  to select [Save] ➡ press  [OK] to save the photo.

Making an International Call

Ex: To call 212-123-△△△△ in the USA



English Announcement Function

This function allows you to play Voice Mail Service operation instructions and answering messages in English.

From the stand-by screen: press ➔ press ➔ press ➔ press ➔ press [Call].

Other Handy Features

● Manner Mode

From the stand-by screen: press ➔ press to select [Normal] ➔ press [Select].

To cancel Manner mode: press and hold for more than one second from the stand-by screen.

● Setting the Voice Record Function

From the stand-by screen: press and hold for more than one second.

To cancel the Voice Record function: press and hold for more than one second from the stand-by screen.

For inquiries, please contact

au Customer Service Center (General Information)

● If you are calling from a landline phone: ☎ 0077-7-113 (toll free)

● If you are calling from an au mobile phone: 113 (toll free)

その他機能

A5511Tには、このかんたんマニュアルでご紹介したほかにも以下のような便利な機能があります。

※その他の機能の説明については、付属の取扱説明書「A5511Tでできること」をご参照ください。

オンリーメール機能

A5511Tを閉じたまま、特定の相手に簡単にムービーやフォトを添付したメールを送ることができます。

からくり時計

毎時00分に、サブディスプレイに動画でお知らせすることができます。

EZ「着うた®」

アーティストの歌声をそのまま着信音に設定することができます。

ムービー設定

自分で撮影したムービーを着信音や着信画像に設定することができます。

ムービー編集

テロップ編集（10文字×2行の文字入力）とアフレコ編集（撮影したあとに音声のみを再録音）することができます。

EZアプリ（BREW®）

表現力豊かで大容量のゲームや待受などのアプリケーションが楽しめます。

フォトミキサー














メロディ付きアニメーションのテンプレートに、撮影したフォトやテキストを組み合わせて、オリジナルのアニメーション作品を作成することができます。作成した作品は、Eメールに添付して送信することができます。

ボイスレコーダ

待受中に音声などを録音することができます。

7～8人程度が使う会議室での録音や少人数での対談の録音などに利用することができます。

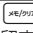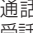困ったときは？

症 状	チェック	処 置	参照ページ
電源が入らない	●電池パックが充電されていますか？	電池パックを充電してください。	13
	●  を1秒以上長く押ししていますか？	 を1秒以上長く押ししてください。	14
	●電源が入っていますか？	 を1秒以上長く押ししてください。	14
電話がかかけられない	●画面に「  」（圏外アイコン）が表示されていますか？	「  」（圏外アイコン）が表示されない所まで移動して電話をかけてください。	14
	●内蔵アンテナ付近を手で覆っていませんか？	内蔵アンテナ付近は指などで触れたり手で覆ったりしないでください。	14
	●電話番号は市外局番から入力していますか？	携帯電話以外の電話にける場合、同じ市内でも市外局番から入力してください。	27
電話がかかってこない	●画面に「  」（圏外アイコン）が表示されていますか？	「  」（圏外アイコン）が表示されない所まで移動してください。	14
	●電源が入っていますか？	 を1秒以上長く押ししてください。	14
キーを押しても反応しない	●電源が入っていますか？	 を1秒以上長く押ししてください。	14
警告音が鳴り、電源が切れる	●電池パックの残量が少なくなっています。	電池パックを充電してください。	13
電話が勝手に応答する	●簡易留守メモが設定されていませんか？	 を1秒以上長く押しして、簡易留守メモを解除してください。	32
相手の声が聞こえない	●受話音量が小さくなっていませんか？	通話中に  を押してください。受話音量が大きくなります。	37
電話をかけたときにレシーバから「ブーッ、ブーッ、ブーッ…」と音がしてつながらない	●「  」（圏外アイコン）が表示されていませんか？ もしくは電波の弱いところにいませんか？	「  」（圏外アイコン）が表示されない所まで移動してください。	14
	●無線回線が非常に混雑しているか、相手が通話中です。	電話を切って、再度おかけ直しください。	27
着信ランプは点滅するが着信音が鳴らない	●マナーモードが設定されていませんか？	 （サイドキー2）を1秒以上長く押しして、マナーモードを解除してください。	31
	●待受画面に「  」（サイレントアイコン）が表示されていませんか？	着信音の大きさを変えてください。	36
充電できない	●共通ACアダプタ01（別売）をコンセントに差し込んでいますか？	しっかりと差し込んでください。	13
テレビの映りが悪い	●テレビ塔の近くなど、テレビの電波が強すぎるところにいませんか？	「TVアンプ設定」を「OFF」に設定してください。詳しくは、付属の取扱説明書「アンプ設定を切り替える」をご参照ください。	—
	●東芝平型ステレオイヤホン02またはクリップ付TV専用外付けアンテナを接続していますか？	東芝平型ステレオイヤホン02またはクリップ付TV専用外付けアンテナを接続してください。	88、89

お知らせ

- ・上記の内容以外の項目は、付属の取扱説明書「故障とお考えになる前に」をご参照ください。

その他

アフターサービスについて

アフターサービスについては、付属の取扱説明書「アフターサービスについて」をご参照ください。

M E M O

M E M O

アルファベット

Cメール	64
Cメール安心ブロック機能	64
作成し送信する	65
読む	66
English Simple Manual	104
EZweb	75
サイトにアクセスする	76
初期設定	22
トップメニュー	76,77
EZテレビ	86
EZナビウォーク	82
Myスポット	83,84
おでかけメニュー	83
現在地マップ	82
現在地メール	83
自宅へ帰る	82,85
Eメール	54
画像（フォトやムービー）を	
添付する	74
作成し送信する	55
初期設定	22
新着メール	58
添付された画像を見る	60
返信する	62
読む	58
Eメールアドレス	23
入力する	42
変更する	24
miniSD™メモリーカード	10
miniSD™アダプタ	10

あ

アイコン	21
アドレス帳	46
着信履歴や発信履歴から	
登録する	50
電話をかける	48

登録する	46
編集する	49
暗証番号	17
アンテナ	14
インターネット	75
サイト	76,77
絵文字を入力する	45

か

ガイド行	20
各部の名称	11
画像（フォトやムービー）	
Eメールに添付する	74
フォトメール便	74
かなを入力する	38
同じキー内の文字	39
濁音／半濁音	39
カメラ	67
フォト	70
ムービー	71
簡易留守メモ	
再生する	33
設定する	32
漢字を入力する	40
キーの役割	15
基本的な使いかた	15
携帯電話でできること	2
声の大きさを変える	37

さ

災害用伝言板サービス	6
再生する	
簡易留守メモ	33
フォト	73
ムービー	73
サイト	76,77
お気に入りから見る	81
お気に入りへ登録する	80

サブディスプレイ	11,21
サブメニュー	20
充電する	13
初期設定	18,22
スマートモード	94
Eメール／Cメールを	
作成し送信する	100
アドレス帳に登録する	98
解除する	95
カメラを使う	102
切り替える	94
スマートメニューの見かた	96
ソフトキー	11,16

た

卓上ホルダ	10,13
着うた®をダウンロードする	78
着信音	
大きさを変える	36
種類を変える	34
着信ランプ	11
着信履歴	29
ディスプレイ	11,21
でか受話音量	37
でか文字	26
電源	
電源を入れる	14
電源を切る	14
電池残量	14
電池パック	10,11,13
電話（通話）	
受ける	28
かけ直す	29
かける	27
184／186	27
電話番号	23
電波	14
ドメイン	24

は

パスワード	17
-------	----

発信履歴	29
フォト（静止画）	
Eメールに添付する	74
撮影する	70
フォトメール便	74
見る	73
フォトメール便	74
付属品	10
ペア機能	51
電話をかける	52
登録する	51
メールを送る	53

ま

待受画面	14
マナーについて	1
マナーモード	31
ムービー（動画）	
Eメールに添付する	74
フォトメール便	74
見る	73
録画する	71
迷惑メール	61
メール	
Cメール	64
Eメール	54
文字入力	38
入力予測	41
文字入力モード	38

ら

ランチャーメニュー	19
利用料金を確認する	81

わ

ワープファンクションキー	11,16
ワン切り対策	30
ワンタッチ文字サイズ切替	59

お問い合わせ先番号 auお客様センター(総合案内)

一般電話からは

 **0077-7-111**
フリーコール (通話料無料)

au電話からは

局番なしの157番
(通話料無料)

Pressing "zero" will connect you to an operator,
after calling "157" on your au cellphone.



古紙配合率100%再生紙を
使用しています



PRINTED WITH
SOY INK

この取扱説明書は大豆油インキで
印刷しています

auオンラインマニュアル
へのアクセスはこちら



モバイル・リサイクル・ネットワーク

携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。

携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を
再利用するためにお客様が不要となってお持ちになる
電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカーを問わず ②
マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

発売元:KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)

製造元:株式会社 東芝

2005年5月 第1版

